

* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.



SCH-N255

Manual do Usuário



Índice

| | |
|--------------------------------|---|
| GUIA DE SEGURANÇA RÁPIDO | 7 |
|--------------------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| DESEMBALANDO | 9 |
|--------------------|---|

SEU TELEFONE

| | |
|---|----|
| Layout do aparelho | 10 |
| Visor | 13 |
| Luz de serviço | 15 |
| Como substituir o Clipe ou o Flip | 16 |

PRIMEIROS PASSOS

| | |
|---|----|
| Como instalar a bateria | 17 |
| Como carregar a bateria | 19 |
| Como ligar e desligar o telefone | 21 |
| Modos de operação do seu telefone | 22 |

FUNÇÕES DE CHAMADA

| | |
|---|----|
| Como efetuar uma chamada | 24 |
| Como ajustar o volume | 32 |
| Como atender uma chamada | 33 |
| Opções em uso | 34 |
| Como utilizar o identificador de chamadas | 35 |
| Como mudar rapidamente para o modo Silencioso | 35 |
| Conferência telefônica | 37 |
| Chamada em espera | 38 |
| Transferência de chamadas | 38 |

COMO INSERIR TEXTOS

| | |
|--|----|
| Como alterar o modo de inserção de texto | 40 |
| Modo T9 | 41 |
| Modo ABC | 43 |
| Modo Símbolo | 45 |
| Modo 123 | 45 |

COMO UTILIZAR O MENU

| | |
|--|----|
| Como acessar o menu de funções utilizando a rolagem do visor | 46 |
| Como acessar o menu de funções utilizando seu atalho | 47 |
| Relação das funções de menu | 48 |

CHAMADAS

| | |
|--------------------------------|----|
| Efetuada (MENU 1 -1) | 52 |
| Recebidas (MENU 1-2) | 53 |
| Não atendidas (MENU 1-3) | 53 |
| Apagar reg. (MENU 1-4) | 53 |
| Duração (MENU 1-5) | 54 |

AGENDA TELEFONES

| | |
|---------------------------------|----|
| Pesq. nome (MENU 2-1) | 55 |
| Adic. registro (MENU 2-2) | 56 |
| Pesq. registro (MENU 2-3) | 59 |
| Busca relação (MENU 2-4) | 59 |
| Adic. E-mail (MENU 2-5) | 60 |
| Memória info (MENU 2-6) | 60 |

WEB

| | |
|-------------------------------|----|
| Sobre o navegador | 61 |
| Entrar a Web (MENU 3-1) | 62 |
| Aviso (MENU 3-2) | 65 |

PIM

| | |
|-------------------------------|----|
| Hoje (MENU 4-1) | 66 |
| Ver mês (MENU 4-2) | 68 |
| Ir para data (MENU 4-3) | 69 |
| Tarefas (MENU 4-4) | 70 |
| Contagem (MENU 4-5) | 71 |
| Hora mundial (MENU 4-6) | 72 |
| Calculadora (MENU 4-7) | 73 |
| Alarme (MENU 4-8) | 74 |

SOM/ALERTA

| | |
|-----------------------------------|----|
| Volume campainha (MENU 5-1) | 75 |
| Tipo campainha (MENU 5-2) | 76 |
| Tom tecla (MENU 5-3) | 76 |
| Alertas (MENU 5-4) | 77 |
| Vol. De Voz (MENU 5-5) | 78 |
| Aviso Roam (MENU 5-6) | 78 |
| Liga/Desliga (MENU 5-7) | 78 |

VISOR

| | |
|--------------------------------|----|
| Iluminação (MENU 6-1) | 79 |
| Saudação (MENU 6-2) | 80 |
| Animação (MENU 6-3) | 80 |
| Meu número (MENU 6-4) | 81 |
| Idioma (MENU 6-5) | 81 |
| Prog. relógio (MENU 6-6) | 82 |
| Hifen auto. (MENU 6-7) | 82 |
| Versão (MENU 6-8) | 83 |
| Est. de menu (MENU 6-9) | 83 |
| Lcd Contraste (MENU 6-0) | 83 |

DISC.VOZ

| | |
|-------------------------------|----|
| Discagem voz (MENU 7-1) | 84 |
| Voice Memo (MENU 7-2) | 87 |

| | |
|-------------|----|
| JOGOS | 89 |
|-------------|----|

CONFIGURAÇÕES

| | |
|-------------------------------------|----|
| Redisc. Auto. (MENU 9-1) | 90 |
| Auto atend. (MENU 9-2) | 90 |
| Modo atend. (MENU 9-3) | 91 |
| Duração tom (MENU 9-4) | 91 |
| Selecionar NAM (MENU 9-5) | 92 |
| Selecionar sistema (MENU 9-6) | 92 |
| Dados/Fax (MENU 9-7) | 93 |
| Selecionar rede (MENU 9-8) | 95 |
| Modo Sussurro (MENU 9-9) | 95 |
| Tecla bloqueada (MENU 9-0) | 96 |

Guia de Segurança Rápido

Leia estas diretrizes simples antes de utilizar seu celular. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para maiores informações de segurança, consulte "Informações sobre Saúde e Segurança" na página 112.

A segurança ao dirigir vem em primeiro lugar

Não use o telefone ao dirigir; estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue em hospitais

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que pode afetar seu desempenho.

Respeite os regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo (por exemplo, um hospital).

SEGURANÇA

| | |
|----------------------------------|-----|
| Bloquear (MENU 0-1) | 97 |
| Restringir (MENU 0-2) | 98 |
| Código bloqueio (MENU 0-3) | 98 |
| #Emergência (MENU 0-4) | 98 |
| PIN (MENU 0-5) | 99 |
| Apagar MEM (MENU 0-6) | 100 |
| Zerar (MENU 0-7) | 100 |

MENSAGENS

| | |
|----------------------------------|-----|
| Msg.nova (OK-1) | 103 |
| Voz (OK-2) | 105 |
| Caixa de Entrada (OK-3) | 106 |
| Caixa de Saída (OK-4) | 107 |
| Msg. Armaz (OK-5) | 108 |
| Alertas Web (OK-6) | 109 |
| Apagar Mensagem (OK-7) | 109 |
| Configurar Mensagem (OK-8) | 110 |

INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

| | |
|---|-----|
| Como utilizar as baterias | 112 |
| Segurança ao dirigir | 114 |
| Ambiente de operação | 116 |
| Dispositivos eletrônicos | 116 |
| Ambientes Potencialmente Explosivos | 118 |
| Chamadas de emergência | 119 |
| Outras informações importantes de segurança | 120 |
| Cuidados e manutenção | 121 |

GLOSSÁRIO

123

ÍNDICE REMISSIVO

126

CARTÃO DE REFERÊNCIA RÁPIDA

129

Use da maneira correta

Use apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Acessórios e baterias

Use apenas acessórios e baterias aprovados pela SAMSUNG.

Utilize serviço habilitado

Apenas pessoal qualificado deve efetuar reparos em equipamentos celulares.

Desembalando

Sua embalagem contém os seguintes itens:


Aparelho telefônico



Bateria



Carregador de mesa viagem



Manual do Usuário



Clipe



Flip



Além disso, você pode adquirir os acessórios para seu telefone com o seu distribuidor Samsung local:

- Kit veicular hands-free
- Bateria padrão
- Adaptador para acendedor de cigarros

Seu Telefone

Layout do aparelho

As ilustrações abaixo mostram os principais elementos do seu telefone.



Teclas de Volume/Rolagem

Ajustam o volume de voz durante uma ligação.

No modo de Espera, ajuste o volume da campainha (ou da tecla) para as chamadas de voz.

Na função de menu, percorre as opções de menu.

Tecla Funções



Entra no modo de menu. Também percorre as opções de menu. Quando mantida pressionada ativa a tecla bloqueada.



Nas funções de menu, seleciona uma função de menu ou armazena as informações digitadas (como um nome, por exemplo) na memória do telefone.

Ao inserir um número, grava-o na Agenda de telefones.

Em modo de espera, entra no menu Mensagens.



Na função de menu, percorre as opções de menu e a memória da agenda de telefones.

No modo de Espera, entra no menu **Pesq. registro**, entra no menu **Pesq. nome**, entra no menu **Ver mês** e inicia rapidamente o navegador da Web.



Faz ou atende uma chamada. Quando pressionada duas vezes em *Modo de espera*, discar novamente para o último número chamado.



Encerra uma ligação. Também liga ou desliga o aparelho quando mantida pressionada. *Nas funções de menu*, retorna ao Modo de espera e cancela seus registros.

Tecla Funções (continuação...)



Exclui caracteres do visor. *Nas opções de menu*, retorna ao nível anterior de menu.



Insere números, letras e alguns caracteres especiais.



Em *Modo de espera*, inicia uma discagem por voz quando mantida pressionada. Use também esta tecla para a função especial de chamada “estrela”.




Em modo de espera, alterna entre o modo silencioso ligado e desligado, quando mantida pressionada. Ela também é usada em vários momentos durante a discagem, em especial quando são utilizados tele-serviços.

Visor

Layout

O visor é composto de duas áreas; uma linha superior de ícones fixos e a área gráfica e de textos na parte inferior. São exibidos os seguintes ícones quando o aparelho é ligado:

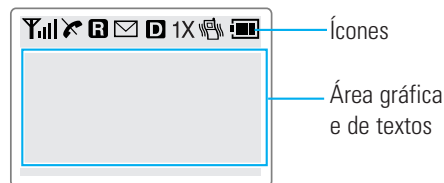

Ícones



Intensidade do sinal: Exibe a intensidade do sinal recebido. Quanto maior o número de barras, melhor a qualidade do sinal.



Serviço: É exibido quando uma chamada está em andamento.



Indicador de indisponibilidade de serviço: É exibido quando você está fora da área de serviço. Quando ele é exibido, é impossível efetuar ou receber chamadas. Espere um pouco pela volta do sinal ou vá para uma área aberta.



Roaming: É exibido quando você está fora da sua área de cobertura e se registrou em uma rede diferente (quando em viagem a outras cidades e países, por exemplo).



Mensagem nova: É exibido quando uma nova mensagem de texto é recebida.



Modo digital: Indica quando o telefone está no modo Digital. Quando não for exibido, o modo ativo será o Analógico.

1X

1X: É exibido quando o sistema 1X é adquirido.



Vibrador ligado: É exibido quando o volume da campainha para as chamadas está configurado como Vib ou quando o modo silencioso está ativado.



Carga da bateria: Mostra o nível de carga da sua bateria. Quando mais barras você visualizar, mais carga estará disponível.

Outros ícones



Campainha Desligada: É exibido quando a opção de volume da campainha está desligada.



Modo silencioso Ligado: É exibido quando o modo Silencioso está ativado.



Auto atendimento Ligado: É exibido quando o modo de auto atendimento está ativado.



Alarme: Aparece quando você configura um alarme para tocar na hora determinada.





Tecla bloqueada: Aparece quando o modo Tecla bloqueada é ativado.

Iluminação

O visor é iluminado por uma luz de fundo. A iluminação será acionada quando qualquer tecla for pressionada. Ela se desliga se nenhuma tecla for pressionada durante um certo período de tempo, definido na opção


Iluminação do menu **Visor**.

No modo Tecla bloqueada, a luz do visor acende quando você mantém pressionada a tecla  ou .

Para especificar o período de tempo durante o qual a luz de fundo permanece ativa, configure a opção de menu **Iluminação (6.1)**; para maiores detalhes consulte a página 79.

Luz de serviço

A Luz de serviço fica no canto superior esquerdo de seu telefone. Ela pisca para indicar o recebimento de chamadas ou mensagens. Além disso, a luz de serviço pisca por alguns segundos quando o telefone é ligado.

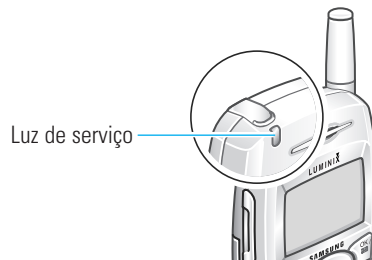


Como substituir o Clipe ou o Flip

Você pode adquirir capas adicionais através do revendedor Samsung mais próximo.

Para substituir a capa colorida:

1. Pressione a trava de bloqueio na parte de trás do telefone e retire a capa do celular conforme indicado abaixo.

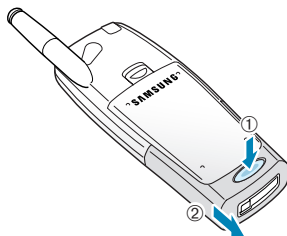

2. Coloque uma nova capa e empurre-a em direção a parte superior do telefone até ouvir um clique.


Primeiros passos

Como instalar a bateria


O seu telefone Samsung vem com uma bateria recarregável de Lithium Ion (Lilon) parcialmente carregada.

Para inserir a bateria

1. Insira as guias na parte de baixo da bateria nos encaixes correspondentes na parte inferior do telefone.

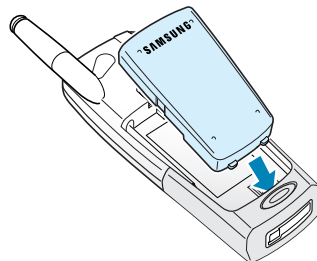


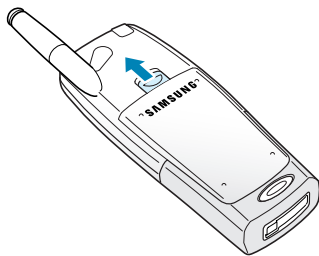
2. Pressione a bateria para baixo até ouvir um clique.

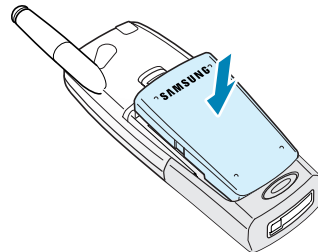


Para remover a bateria

Se você quiser remover a bateria, faça o seguinte:

1. Se necessário, desligue o telefone mantendo a tecla  pressionada até que a animação de encerramento seja exibida.
2. Mantenha pressionada a trava acima da bateria, na parte de trás do aparelho.



3. Retire a bateria, levantando-a.

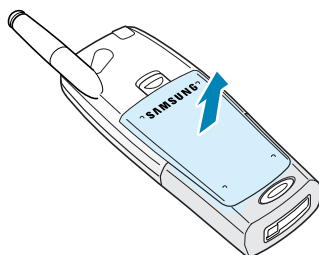


Como carregar a bateria

O adaptador de viagem permite que você carregue a bateria de seu aparelho celular de qualquer tomada de 110 V CA padrão. Além disso, o adaptador permite que você faça uma ligação enquanto a bateria está sendo carregada. O adaptador de viagem carrega totalmente uma bateria padrão “descarregada” em aproximadamente quatro 4 horas.


Siga as seguintes etapas:

1. Com a bateria posicionada no aparelho, conecte o cabo do adaptador de viagem, ligando-o na saída do adaptador na parte inferior do aparelho.

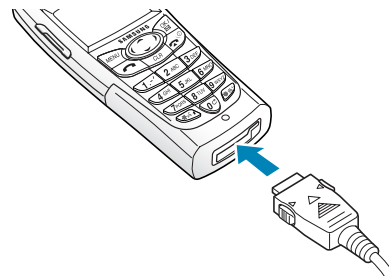



2. Conecte o adaptador em uma tomada padrão. O carregamento da bateria começará imediatamente e a luz de serviço de serviço se acenderá e permanecerá vermelha enquanto o ícone de bateria estiver ativado.
3. A luz de serviço indica o status da bateria em carregamento.
 - Vermelho: a bateria está sendo carregada.
 - Verde: a bateria está totalmente carregada.
 - Amarelo: a bateria não está conectada corretamente ou está operando em uma temperatura muito alta ou muito baixa. Verifique o adaptador e/ou a bateria.

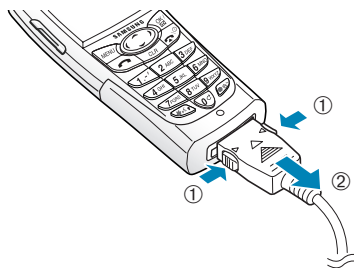4. Ao terminar o carregamento (a luz ficará verde), desconecte o adaptador da tomada e do aparelho.



Indicador de bateria fraca

Você pode determinar facilmente se uma bateria precisa ser recarregada verificando o indicador de carga da bateria  no canto superior direito do visor de seu aparelho. A presença das três barras indica carga completa, duas barras indicam uma carga mais baixa e uma única barra aponta uma carga ainda menor. Nenhuma barra (o ícone da bateria está vazio) significa que a bateria deve ser carregada.


Quando o nível de carga da bateria torna-se baixo, o sensor faz piscar um ícone de bateria vazia () e emite um som. Se o nível da bateria se tornar muito baixo, o aparelho será desligado automaticamente. Infelizmente, caso isso aconteça, você perderá tudo o que estiver fazendo, inclusive sua chamada. Fique atento ao ícone de carga da bateria e certifique-se de que a mesma esteja adequadamente carregada.

Como ligar e desligar o telefone

1. Mantenha a tecla  pressionada até que a animação de abertura seja exibida para ligar o telefone.


A luz de serviço no telefone pisca e um alerta é emitido. Quando o sistema localiza os serviços, a mensagem de saudação é exibida juntamente com a data e hora atuais. Você poderá então receber e efetuar chamadas.





Se o telefone estiver fora da área de serviço, o ícone  será exibido no visor. Neste caso, não será possível efetuar ou receber chamadas. Você poderá tentar novamente mais tarde, quando o serviço estiver disponível.

Observação: Você pode alterar o idioma do visor LCD.



Para alterar o idioma, utilize a opção de menu Idioma (6-5); vide maiores detalhes na página 81.




2. Quando você quiser desligar o telefone, mantenha a tecla  pressionada até que a animação de encerramento seja exibida.

Observação: Se você quiser desligar o aparelho no modo de Tecla bloqueada, primeiramente desbloqueie o telefone apertando  e mantendo pressionada a tecla .

Modos de operação do seu telefone


Modo de espera

O modo de espera é o estado mais básico de seu telefone. O telefone fica no modo de Espera depois que você o liga o aparelho ou sempre que você pressiona brevemente a tecla . Quando seu telefone estiver em modo de espera, você normalmente poderá ver a mensagem de apresentação e a data e hora atuais. Se você digitar um número de telefone, poderá pressionar para chamá-lo, ou  para gravá-lo na agenda interna de telefones.

Pressione  a qualquer momento para retornar ao modo de espera. Tenha cuidado: se você estiver em uma ligação quando pressionar , você retornará ao modo de espera, mas isso também desligará a chamada. Pressione  diversas vezes ou mantenha essa tecla pressionada para voltar ao modo de espera sem encerrar a ligação.

O Menu principal é acessado quando você está em modo de espera.




Modo de conversação

Você pode efetuar e receber chamadas apenas quando seu telefone estiver ligado. Durante uma chamada, seu telefone está em modo de conversação. Quando estiver em modo de conversação, ao pressionar  você recebe uma lista de opções, denominada "Opções em uso". Consulte a página 34 para detalhes sobre estas opções.

Modo de economia de energia

Seu telefone oferece uma função de Economia de Energia que será ativada automaticamente se ele for incapaz de localizar um sinal após 15 minutos de busca. Enquanto este recurso estiver ativado, a bateria do telefone ficará preservada. O aparelho verificará novamente o sinal em intervalos periódicos. Para forçar manualmente a procura do sinal, pressione qualquer tecla. Uma mensagem no visor lhe informará quando seu telefone estiver operando em Modo de economia de energia.

Modo de Tecla bloqueada



Você pode bloquear o teclado mantendo pressionada a tecla  no modo de Espera. Neste modo de Tecla bloqueada, você pode impedir que uma tecla seja pressionada acidentalmente. Para desbloquear seu teclado, aperte  e mantenha pressionada a tecla .

Quando chegarem chamadas recebidas e mensagens SMS no modo de Tecla bloqueada, o bloqueio da tecla é desativado automaticamente e o telefone fica no modo de Espera. O bloqueio da tecla será ativado automaticamente após um tempo predeterminado.

Você pode ativar a luz do visor mantendo pressionada a tecla  no modo Tecla bloqueada.

Funções de Chamada

Como efetuar uma chamada

No modo de espera, digite o código DDD e o número do telefone e pressione . Ao inserir um número, quando você pressiona a tecla , é possível inserir uma pausa ou hífen. Para obter mais detalhes sobre discagem com pausa, consulte a página 28.

Observação: Se você tiver configurado a opção de **Redisc. auto. (9-1)** como Ligada (consultar página 90) e a linha estiver ocupada ou a pessoa chamada não atender sua ligação, o aparelho tentará automaticamente efetuar a chamada.

Como corrigir o número

Para limpar...

O último dígito exibido

Ação...





Todo o visor




por mais de um segundo.

Como encerrar uma chamada






Quando tiver completado sua ligação, pressione brevemente a tecla  ou feche o flip do telefone.

Se você pressionar , será exibido brevemente o tempo da chamada (duração) e o aparelho voltará para o modo de espera.

Como rediscar a última chamada

Para rediscar a última chamada efetuada, pressione duas vezes rapidamente .

Seu telefone armazena as 10 últimas chamadas efetuadas ou recebidas. Para recuperar qualquer um desses números, proceda da seguinte forma:

1. Se houver quaisquer caracteres no visor, limpe-os pressionando  por mais de um segundo.
2. Pressione . A relação de chamadas efetuadas será exibida.
3. Use  ou  para percorrer a lista até selecionar o nome ou número desejado.
4. Pressione  para discar o número exibido.






Discagem de emergência

Você poderá efetuar chamadas de emergência para sua relação de números de emergência mesmo se o seu telefone estiver bloqueado ou houver restrições para efetuar chamadas. Consulte a página 98 para maiores informações sobre números de emergência.

Discagem de prefixos

A opção de inserção de prefixos permite acrescentar dígitos como códigos de DDD e de ativação de funções de rede a um número de telefone que esteja registrado em sua agenda interna de telefones ou registro de chamadas.

Para inserir códigos aos números da Agenda de telefones ou Registro de chamadas:


1. Acesse o registro do número do telefone.
2. Quando for exibido o número de telefone desejado, pressione  para acessar o menu **Opções**.
3. Use  ou  para percorrer a lista até que a opção **Prefixo** seja destacada.
4. Pressione .
5. Digite o código de área ou de função.
6. Pressione  para discar o número.

Como efetuar uma chamada a partir da Agenda de telefones

Você pode armazenar os números para os quais liga com regularidade na memória, chamada de Agenda de telefones. Você poderá então simplesmente recuperar o número a ser discado. Consulte a página 55 para maiores informações sobre a Agenda de telefones.

Discagem rápida

Uma vez armazenados os números do telefone na memória da agenda de telefones, você poderá discá-los facilmente pressionando algumas teclas.

Você pode chamar automaticamente o número armazenado sem pressionar . Veja abaixo.

Discagem de um toque

As posições de memória de 01 até 09 são posições especiais para discagem com um toque. Você pode discar os números armazenados na agenda de telefones, nas memórias 01 até 09, com o simples toque de um botão.

Mantenha pressionado o terceiro dígito da posição de memória onde está contido o número a ser discado.

Por exemplo: Posição nº 009

Mantenha pressionada a tecla .

O número (e nome) armazenado é exibido e a seguir discado.

Discagem de dois toques

As posições de memória de 10 até 99 são localizações especiais para discagem com dois toques.

Pressione brevemente o segundo dígito e a seguir mantenha pressionado o terceiro dígito da célula de memória.

Por exemplo: Posição nº 023

Pressione brevemente a tecla  e mantenha pressionada a tecla .

O número (e nome) armazenado é exibido e a seguir discado.

Discagem de três toques

As posições de memória de 100 até 500 são posições especiais para discagem com três toques.

Pressione brevemente o primeiro e o segundo dígitos, e a seguir mantenha pressionado o terceiro dígito da célula de memória.

Por exemplo: Posição nº 123

Pressione brevemente as teclas  e 
e mantenha a tecla  pressionada.

O número (e nome) armazenado é exibido e a seguir discado.

Observação: Quando diversos números estão armazenados em uma única posição de memória, apenas o número especificado com a opção **Definir discagem** rápida será chamado automaticamente. Para maiores detalhes, consulte na página 57 a opção **Editar** no menu **Pesq. nome**.







Discagem com pausa

Ao chamar um serviço automatizado, como centrais de atendimento bancário, muitas vezes é necessário digitar uma senha ou número de conta. Ao invés de digitar manualmente esses números a cada chamada, você pode armazená-los em sua agenda de telefones, separados por caracteres especiais, denominados pausas.

Como armazenar pausas em um registro da agenda de telefones

Para armazenar um número que contenha pausas em sua agenda de telefones:


1. Insira o número do telefone que deseja armazenar (como por exemplo o número da central de atendimento eletrônico do banco).

2. Pressione . As opções do menu de pausas são exibidas.
3. Alterne   para destacar uma das três opções de menu de pausas oferecidas.
 - Pausa 'P': A letra 'P' é exibida no número, indicando que ocorrerá uma pausa neste ponto da discagem. Insira os dígitos que devem ser enviados após a pausa.
 - Pausa 'T': A letra 'T' é exibida no número, indicando que uma pausa "programada" (2 segundos) ocorrerá neste ponto da discagem.
4. Pressione  para selecionar uma opção. Continue inserindo o número e usando  para inserir pausas.
5. Armazene normalmente o número em sua Agenda de telefones, pressionado  e seguindo os comandos do visor.

Como efetuar discagem com pausa a partir de um registro armazenado na agenda de telefones






1. Disque o número a partir agenda de telefones.
2. Se você armazenou o número utilizando a pausa "T", simplesmente chame o número a partir da Agenda de telefones.

Se você armazenou o número utilizando a pausa "P", aguarde o comando para o número apropriado (número do cartão de crédito, número da conta bancária, etc.).

3. Quando solicitado, pressione  para enviar o número DTMF que segue sua pausa.

Como efetuar discagem com pausa manual


Você pode inserir as pausas manualmente durante o processo de discagem.

1. Insira o número de telefone do serviço que deseja chamar (como por exemplo, o número da central eletrônica de atendimento do banco).
2. Pressione  para exibir as opções de menu.
3. Alterne  para destacar uma das três opções de menu de pausas oferecidas.
4. Pressione  para selecionar uma opção. Continue inserindo o número e usando  para inserir pausas.
5. Quando o número estiver completo, pressione  para chamá-lo.



Discagem por voz


Antes de utilizar a função de **Discagem por voz**, você deve gravar o nome e número no seu telefone utilizando o menu Disc. voz. Consulte a página 84 para maiores detalhes.

Observação: A função de discagem por voz não funciona quando seu telefone está operando em modo analógico.

1. Para efetuar uma chamada, mantenha a tecla  pressionada.
2. No alerta de voz, diga o nome no microfone.
 - Se o aparelho reconhecer o nome, ele tentará efetuar a ligação.
 - Se o aparelho não reconhecer o nome, o visor solicitará o nome novamente.
 - Se o aparelho não conseguir reconhecer o nome após duas tentativas, será exibida a mensagem "Impossível reconhecer nome. Favor verificar nome." Tente novamente mais tarde ou verifique o nome gravado.
3. O aparelho disará para o número correspondente.

Como ajustar o volume

Se você desejar ajustar o volume de voz durante uma ligação, utilize as teclas de volume situadas no lado esquerdo do aparelho. Pressione a tecla  para aumentar e a tecla  para diminuir o volume.

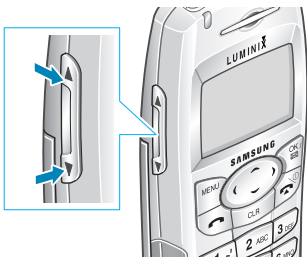



No modo de Espera, você pode ajustar o volume da campainha para as chamadas de voz (ou tom de tecla, dependendo do país) utilizando as teclas de volume.

Como atender uma chamada

Quando você recebe uma ligação, o celular toca e o ícone de telefone é exibido no centro do visor.

Se a pessoa que está chamando puder ser identificada, será exibido o seu número de telefone (ou o seu nome, se o mesmo estiver previamente gravado em sua agenda de telefones). Se o originador da chamada não puder ser identificado, será exibido apenas o ícone de telefone.

1. Para atender uma chamada, pressione . Seu telefone é predefinido para atender uma chamada quando a tecla é pressionada pelo menu **Modo atend. (MENU 9-3)**.

Se o menu for definido como **Qualq. tecla**, você pode atender uma chamada pressionando qualquer tecla, exceto . Para maiores detalhes sobre o menu, consulte a página 91.

2. Para encerrar uma chamada, pressione .

Observação:

- Você pode atender uma ligação quando estiver usando as funções agenda de telefones ou menu. A operação em curso será interrompida.
- Quando você receber uma chamada no modo Tecla bloqueada, o modo é automaticamente desativado. Ao finalizar uma chamada, o telefone será automaticamente bloqueado após um período de tempo predeterminado.

Opções em uso

O seu telefone oferece diversas funções que podem ser utilizadas durante uma ligação. Como muitas dessas opções são serviços de rede, você pode não estar habilitado a utilizar todas elas a qualquer momento.

Durante uma ligação, pressione  para acessar as seguintes opções de recebimento de chamadas:

Mudo/Sair: permite desligar o seu microfone, de forma que a pessoa com quem você está falando não possa ouvi-lo.

Exemplo: Você deseja dizer algo para outra pessoa na sala mas não deseja que a pessoa no telefone o ouça.

Chamadas: permite que você acesse o menu **Chamadas**.

Agenda Tel.: permite que você acesse o menu **Agenda Tel.**

Desligar Tom: não transmite o som das teclas. Isto permite que você digite as teclas sem ouvir sons aborrecidos durante uma ligação.

Envia n. Tel: Envia o número de telefone para o outro interlocutor.

Meu Num.: exibe o número de seu telefone.

Versão: permite que você visualize a versão de hardware e software de seu telefone.

Enviar DTMF: permite que você envie tons DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency - Tons duais de multi-freqüência) do número atualmente exibido. Os tons DTMF podem ser utilizados para controlar o serviço telefônico eletrônico, tais como serviço bancário ou correio de voz. Durante uma chamada, tecle nos dígitos desejados para enviá-los como tons DTMF, por exemplo, o número da conta bancária e a senha.

Como utilizar o identificador de chamadas

Esta função lhe informa quem está chamando, exibindo o número do aparelho originador da chamada quando o telefone tocar. Se o nome e número da pessoa que está chamando estiver armazenado na Agenda de telefones, o nome correspondente também será exibido. Se você ligar para alguém que disponha desta função, o seu número de telefone será exibido no aparelho dele.

Observação: Consulte o seu provedor de serviços para configurar o Identificador de chamadas.

Como mudar rapidamente para o modo Silencioso

O modo Silencioso desativa todos os sons do telefone. Este recurso é melhor utilizado em situações em que o telefone pode incomodar outras pessoas, como em uma reunião, biblioteca, teatro etc.

Seu telefone pode ser configurado para o modo Silencioso apenas ao clicar em uma tecla.

Para entrar no modo Silencioso, mantenha a tecla  pressionada.

Mantendo a tecla  pressionada novamente, você sai do modo Silencioso.


Como visualizar as chamadas não atendidas

O seu telefone mantém uma relação das chamadas que você não atendeu quando o telefone estava ligado e o serviço disponível. O telefone indica uma chamada não atendida exibindo no visor um texto de notificação. Além disso, se estiverem disponíveis as informações para identificação de chamadas, o visor exibirá o número da chamada não atendida mais recente.

Pressione  para chamar o número exibido.

Chamadas perdidas

A perda de uma chamada pode ocorrer durante uma conversa em decorrência de um enfraquecimento do sinal ou da saída da área de serviço. Neste caso, a ligação é encerrada e é exibido “Chamada perdida”.

Pressione  para limpar a mensagem e voltar ao Modo de espera.

Chamadas não completadas

Pode ocorrer uma chamada não completada se o seu telefone estiver fora da área de chamadas ou a rede estiver temporariamente sobrecarregada. O seu telefone reage a uma chamada perdida com a exibição da mensagem adequada: “Chamada não completada rede ocupada”.



Pressione  para limpar a mensagem e voltar para o Modo de espera.

Conferência telefônica

Esta função permite que você conduza conferências telefônicas com duas pessoas diferentes ao mesmo tempo. O aparelho registra cada uma delas no registro de Chamadas efetuadas. Além disso, a sua companhia telefônica irá cobrá-lo separadamente por cada uma das ligações.

Observação: Contate seu provedor de serviços para a ativação da Conferência telefônica.

Para efetuar uma conferência telefônica:

1. Durante uma conversa, digite o número de telefone do terceiro participante e pressione . O telefone coloca os outros participantes em espera e disca para o terceiro participante.
2. Quando estiver conectado ao terceiro participante, pressione  novamente para iniciar a conferência telefônica.

Se um dos participantes (que não seja você) desligar, você e o participante restante permanecerão conectados. Se você iniciou a chamada e desligar primeiro, os três participantes serão desconectados.



Chamada em espera

A Chamada em espera permite que você receba uma segunda ligação durante uma chamada. O seu telefone irá notificá-lo da chamada em espera por meio de um bip e da exibição da mensagem “Chamada em espera”.

O seu aparelho fornece a opção de ligar ou desligar a função de Chamada em espera (se você tiver assinado esse serviço). Por padrão, a Chamada em espera está ativada em seu telefone. Se você quiser ter uma conversa sem interrupções, simplesmente desabilite a função para a ligação em curso.

Observação: Contate o seu provedor para a ativação do serviço de Chamada em espera.

Para atender a uma chamada em espera:

1. Para atender à chamada, pressione . O telefone conecta a chamada em espera e retém a chamada atual.
2. Pressione  novamente para alternar as ligações.

Observação: Se você não atender a uma notificação de Chamada em espera, o aparelho irá encaminhar a ligação para o correio de voz ou para outro número que você tenha definido. Contate o seu provedor de serviços para obter maiores informações.


Transferência de chamadas

Esta função lhe dá a opção de encaminhar as chamadas recebidas para outro número de telefone, mesmo quando seu aparelho está desligado. A ativação da Transferência de chamadas não afeta as chamadas efetuadas a partir desse telefone. Contate o seu provedor de serviços para ativar a Transferência de chamadas.

Como inserir textos

Ao utilizar o seu telefone, você muitas vezes precisará inserir textos. Por exemplo, ao armazenar um nome na Agenda de telefones, para criar sua mensagem de abertura personalizada ou para registrar compromissos em sua agenda. Você pode digitar caracteres alfanuméricos em seu telefone utilizando o teclado do aparelho.


São disponibilizados os seguintes modos de entrada de texto:

- **T9 Palavra:** Este modo permite inserir palavras com apenas um toque no teclado por letra. Cada tecla corresponde a mais de uma letra - um único toque na tecla  pode significar J, K ou L. O modo T9 compara automaticamente a sua digitação com um banco de dados idiomático interno para determinar a palavra correta. O modo T9 exige muito menos toques no teclado do que o método tradicional de digitação multi-toque em modo alfabético.
- **ABC:** Este modo permite que você insira as letras pressionando a tecla marcada com a letra desejada uma, duas ou três vezes até que a mesma seja exibida no visor.
- **Símbolo:** Este modo permite a entrada de caracteres especiais.
- **123:** Este modo permite inserir números.

Observação: O modo T9 oferece um banco de dados de idiomas apropriado conforme sua configuração de idioma (menu **6-5**).

Como alterar o modo de inserção de texto


Quando você estiver em um campo que permita a inserção de caracteres numéricos, deve observar o indicador de modo de inserção de texto no visor.

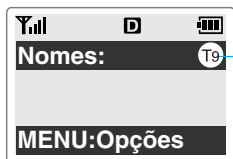


Indicador de modo de texto


Você pode alternar entre os modos **T9 Palavra** e **ABC** para digitar palavras. Para incluir um símbolo ou número(s) entre os caracteres, também estão disponíveis os modos **Símbolo** e **123**.

1. Pressione .

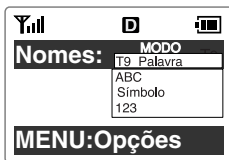






2. Vá até o modo desejado pressionando  ou .






Observação: Se você desejar sair do menu sem mudar para um novo modo, pressione .

3. Para selecionar o modo destacado, pressione .
4. Você encontrará o indicador do modo de inserção de texto selecionado no visor.

Modo T9

Para digitar uma palavra, pressione as teclas correspondentes às letras desejadas. Lembre-se do seguinte quando estiver digitando:

1. Pressione as teclas de seu aparelho apenas uma vez por letra desejada. Por exemplo, para digitar 'Casa', pressione , , , .
2. A palavra que você está digitando será exibida no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.
3. Digite até o final da palavra antes de editar ou eliminar quaisquer letras digitadas.
4. Complete cada palavra com um espaço, pressionando .

Se a palavra exibida no visor não for a desejada, pressione  uma ou mais vezes para exibir palavras alternativas para as teclas que você digitou. (por exemplo, 'Casa' e 'Abra' compartilham a sequência , , , . O aparelho exibirá inicialmente a opção de utilização mais comum).




5. Continue inserindo a próxima palavra.


Como incluir um número

Você pode incluir um número entre as letras sem sair do modo de inserção T9. Mantenha o número desejado pressionado.




Como alternar entre maiúsculas e minúsculas

O seu telefone oferece três tipos de exibição de letras:



-  : letra inicial maiúscula
-  : todas as letras maiúsculas
-  : todas as letras minúsculas

Pressione  uma ou mais vezes para mostrar o indicador de exibição de letras adequado e digite normalmente.

Rolagem

- Para mover o cursor para a esquerda ou direita no texto de sua mensagem, pressione  ou .
- Para percorrer as opções de palavras para as teclas que você digitou, pressione .



Como apagar letras e palavras

Pressione  uma ou mais vezes para apagar letras à esquerda. Mantenha a tecla  pressionada para apagar tudo.

Modo ABC

Ao digitar no modo ABC, você deve pressionar a tecla correspondente à letra desejada:











- Uma vez para a primeira letra
- Duas vezes para a segunda letra
- E assim por diante.

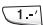Por exemplo, para exibir a letra "C", pressione rapidamente a tecla  três vezes; para exibir a letra "K", pressione rapidamente a tecla  duas vezes. Por esse motivo, este método é chamado de digitação multi-toque.

O cursor vai para a direita quando você pressiona uma tecla diferente. Ao inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente na mesma tecla, apenas aguarde por alguns segundos para o cursor se mover para a direita automaticamente, e então selecione a próxima letra.

Consulte a relação de caracteres atribuídos a cada tecla na tabela exibida abaixo.

Relação de caracteres disponíveis:


| Tecla | Caracteres na ordem de exibição |
|---|--|
|  | 1. @ , : ? - ; ' / () ! # % & * < > _ + = " \ { } \$ [] |
|  | A B C ç Ã Á À Â 2 |
|  | D E F É Ê 3 |
|  | G H I Í 4 |
|  | J K L 5 |
|  | M N O Õ Ó Ô Ñ 6 |
|  | P Q R S 7 |
|  | T U V Ú Ü 8 |
|  | W X Y Z 9 |
|  | 0 |

(Modo tudo em maiúsculas)

Como alternar entre maiúsculas e minúsculas

O seu telefone oferece três tipos de exibição de letras:



- **(Ab)** : letra inicial maiúscula
- **(AB)** : todas as letras maiúsculas
- **(ab)** : todas as letras minúsculas

Pressione  uma ou mais vezes para mostrar o indicador de exibição de letras adequado e digite normalmente.



Como inserir um espaço

Pressione  para inserir um espaço entre cada palavra.

Como percorrer o texto

Para mover o cursor para a esquerda ou direita no texto de sua mensagem, pressione  ou .

Como apagar letras e palavras

Pressione  uma ou mais vezes para apagar os caracteres à esquerda. Mantenha a tecla  pressionada para apagar tudo.

Modo Símbolo

O modo de Símbolo permite inserir símbolos em uma mensagem de texto.



Pressione  ou  para exibir mais símbolos.

Pressione as teclas correspondentes ao símbolo desejado e o aparelho voltará imediatamente ao modo de inserção de texto que estava em uso antes da seleção do modo Símbolo.

Modo 123












O modo **123** permite inserir números em uma mensagem de texto. Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados e volte manualmente ao modo de inserção de texto desejado.

Como utilizar o menu



O seu celular oferece uma série de funções que permitem que você o personalize segundo suas necessidades. Estas funções estão ordenadas em menus e sub-menus.

Estes menus e sub-menus podem ser acessados por rolagem ou através da utilização de atalhos.

Como acessar o menu de funções utilizando a rolagem do visor


1. Em Modo de espera, pressione  para acessar essa função.
 2. Percorra a tela com  ,  ou  para ir até o menu desejado. Pressione  para entrar no menu.
 3. Se o menu contiver submenus: por exemplo, **Idioma**, encontre a opção desejada pressionando as teclas  ,  ou as teclas de volume. Pressione  para acessar o submenu.
- Se o menu selecionado contiver sub-menus, repita essa etapa.
4. Pressione as teclas  ,  ou as teclas de volume para encontrar a configuração desejada. Pressione  para confirmar a opção escolhida.

Observações:

- É possível retornar ao nível anterior de menu pressionando .
- É possível sair do menu sem alterar as configurações pressionando .

Como acessar o menu de funções utilizando seu atalho




Os itens de menu (menu, sub-menus e opções de configuração) são numerados e podem ser acessados rapidamente com a utilização do seu número de atalho.

1. Em Modo de espera, pressione  para acessar o menu principal.
2. Em três segundos, insira o primeiro dígito do número de atalho. Repita esta ação para cada um dos dígitos do número de atalho.

Exemplo: Para acessar a opção **Tip. camp.**





Pressione  e .



5 para **Som/Alerta**, **2** para a função de menu **Tip. camp.**

3. Encontre a opção desejada pressionando  ou  , e pressione  para confirmar a escolha da opção.

Observação: Os números atribuídos a cada uma das funções de menu estão indicados na relação da página 45.

Relação das funções de menu

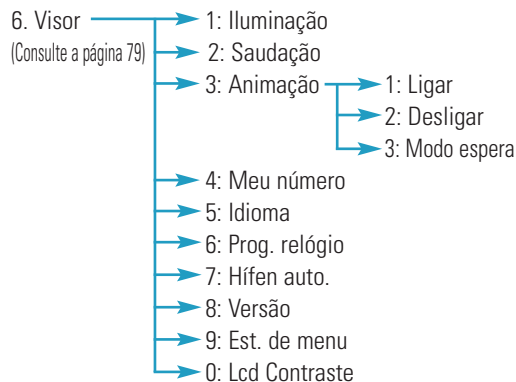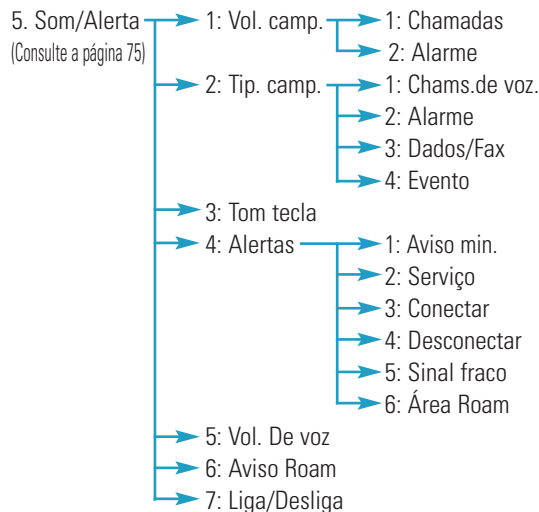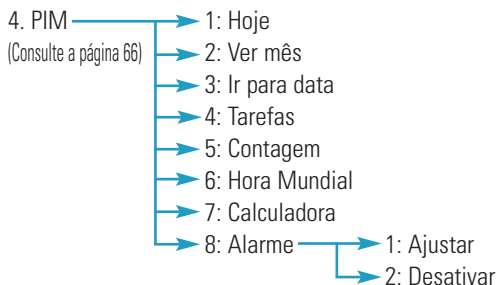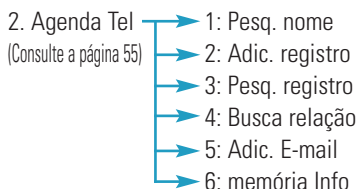

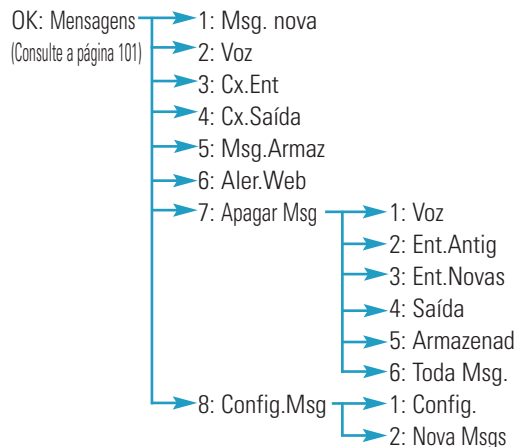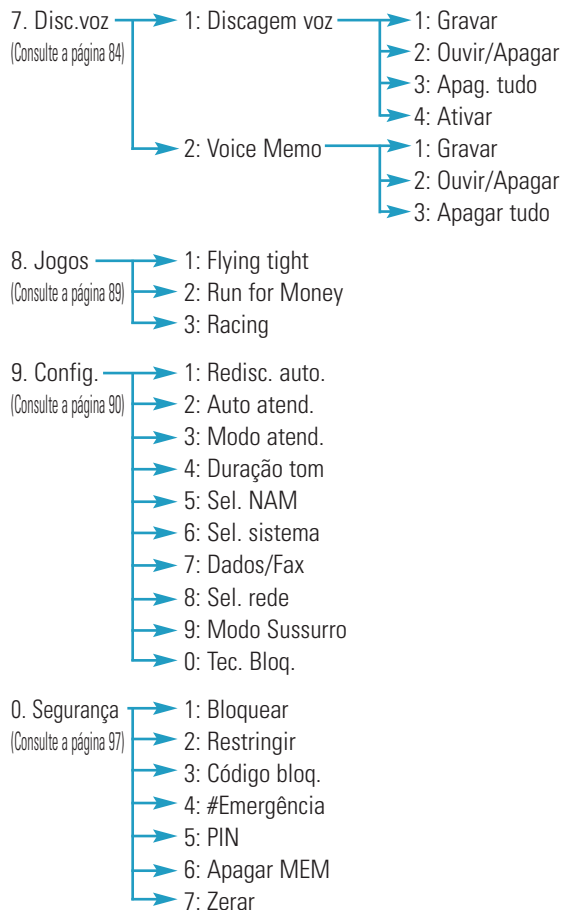

Durante uma Chamada + **MENU** (consulte a página 34)




Chamadas

Você pode utilizar o menu **Chamadas** para:



- Visualizar e discar para as últimas chamadas efetuadas, recebidas ou não atendidas
- Apagar os números da memória de registro de ligações.
- Ver a duração das chamadas.

Efetuadas

Menu 1-1

Observação: Você também pode acessar este menu mantendo pressionada a tecla  em modo de espera.

O aparelho armazena as 10 últimas chamadas que você efetuou. Ao acessar esse menu, é exibida a relação das chamadas efetuadas.

1. Vá até o número desejado (ou nome, se estiver salvo na Agenda de telefones).
2. Pressione  para selecionar o número destacado. O número discado (e o nome, se armazenado na Agenda de telefones) é exibido.
3. Se você quiser acessar o menu **Opções**, pressione . As seguintes opções estarão disponíveis:
 - **Falar:** disca o número selecionado.
 - **Salvar:** permite que você armazene o número na Agenda de telefones.
 - **Prefixo:** permite que você adicione o código de área ou o código de função ao número antes de chamá-lo.

Se você quiser fazer uma chamada para o número exibido, pressione .

Para sair do registro de chamada, pressione .

Recebidas

Menu 1-2

Esta opção permite visualizar as 10 últimas chamadas recebidas (se você assinou o serviço de identificação de chamadas). Ao acessar esse menu serão exibidas as últimas chamadas recebidas.

Para maiores informações sobre rolagem pela lista e acesso aos registros de chamadas, consulte “Efetuadas” na página 52.

Não atendidas

Menu 1-3



Se o identificador de chamadas estiver disponível (contate o seu provedor de serviços), seu telefone armazenará uma lista com até 10 chamadas não atendidas que você não pode responder.

Para maiores informações sobre rolagem pela lista e acesso aos registros de chamadas, consulte “Efetuadas” na página 52.

Apagar registro

Menu 1-4

Você pode apagar os registros armazenados em cada um dos três registros: chamadas efetuadas, recebidas ou não atendidas. Você pode também apagar os três registros de uma vez.

Quando surgir uma mensagem de confirmação, pressione  para apagar o registro. Se você desejar cancelar a operação, pressione .

Duração

Menu 1-5

Seu telefone registra a duração das chamadas (ou tempo de conversação). Utilizando esta opção, você pode visualizar a quantidade de chamadas recebidas ou efetuadas, e a duração de todas as chamadas. Você pode facilmente apagar o registro de duração a qualquer momento, desta forma esta opção é muito útil para estimar sua utilização.

Observação: Esta função não está relacionada com a duração das chamadas especificada na fatura.

As seguintes opções estão disponíveis:

Última Cham.: exibe a duração da última chamada.

Tudo: exibe o número de todas as chamadas efetuadas e a duração total das chamadas desde que o contador foi zerado pela última vez com o uso da opção **Tempo de uso**.

Tempo de uso: exibe a quantidade e a duração total de todas chamadas recebidas ou efetuadas desde a aquisição do aparelho.

Apagar total : mostra o número e a duração total de todas as chamadas recebidas ou efetuadas por seu telefone desde que ele saiu da fábrica. O tempo de uso não pode ser apagado mesmo se você zerar seu telefone utilizando os recursos **Zerar** ou **Apagar MEM**.


Agenda telefones



A Agenda de telefones permite que você armazene, em um diretório pessoal, os números mais frequentemente chamados e os nomes a eles associados, para facilitar que você faça ligações sem a necessidade de lembrar ou digitar o número do telefone. Você pode armazenar até 500 registros cada um deles com até 7 números diferentes.

Pesquisar nome


Menu 2-1



Essa opção permite que você pesquise um registro inserindo o nome de uma pessoa.


Observação: Você pode localizar rapidamente os registros da Agenda de telefones através do nome quando seu telefone está em modo de espera. Pressione  para acessar esse menu.


1. Pressione  ou  para ir até o nome desejado.

Ou insira o nome que deseja pesquisar. O telefone exibe o primeiro registro que corresponde ao seu registro.

2. Quando o registro desejado estiver destacado, pressione  para acessá-lo.

Observação: Se você armazenou diversos números em diferentes categorias para o mesmo registro, eles serão listados sob o nome. Pressione as teclas de navegação " " ou " " para localizar o número desejado.

3. O telefone exibirá os detalhes sobre o nome. Pressione  para efetuar a chamada.

Se você pressionar  com a exibição dos detalhes, você poderá acessar as seguintes opções:

Falar: chama o número.

Adic. número: permite que você adicione um novo registro ou um número a um registro já existente.

Editar: permite que você edite o número de telefone, nome, número da posição, categoria e assim por diante.

Prefixo: permite que você adicione dígitos como códigos de área e códigos de ativação de recursos de rede a um número de telefone.

Apagar: apaga o número.

Tom pessoal: permite que você configure uma campanha específica que o alertará quando você receber uma chamada de um número determinado.





Endereç E-mail: permite que você armazene um e-mail no registro.

Adicionar registro

Menu 2-2







Este menu permite armazenar um nome e número em sua Agenda de telefones. Você pode gravar, em um único registro, diversos números para uma mesma pessoa, como por exemplo local de trabalho, celular e fax. Com a utilização desta função, você agrupa todas as informações sobre uma pessoa. Ela também ajuda a localizar mais facilmente os números na Agenda de telefones.

Como criar um novo registro

1. Quando for solicitado que você confirme a inclusão de um novo registro, pressione .
2. Insira um número e pressione .
3. Destaque a opção que você deseja personalizar pressionando  ou . As seguintes opções estão disponíveis:



- **Novo nome:** permite que você insira um nome de até 12 caracteres. Para maiores detalhes sobre como inserir texto, consulte a página 39.
- **Reg.:** A primeira posição disponível é exibida. Se necessário, insira o número da posição utilizando as teclas numéricas.
- **Seg.Desl:** permite que você configure o número como secreto. Configurar **Secreto** como **Liga** impede que um número seja exibido quando for acessado ou discado por um usuário não autorizado, apenas uma pessoa com o código de bloqueio do telefone pode visualizar o número selecionado.
- **Disc.Rápid:** permite que você selecione uma categoria de número a ser armazenada. As categorias disponíveis são: Disc. rápida, Casa, Celular, Escritório, Bip, Fax ou Etc.
- **Relação:** permite que você selecione um dos quatro grupos de contato predefinidos, onde o registro está incluído. Agrupar os registros permite que você localize somente os números no grupo desejado.

- **Inativo:** permite que você especifique um tipo de campanha exclusivo para o registro. Selecionando diferentes toques, chamadas recebidas que tenham identificador de chamada poderão ser distinguidas daquelas que não tem.

4. Para editar a configuração da opção, pressione  e selecione a configuração desejada pressionando  ou . Você pode também pressionar  ou  para alterar a configuração diretamente na lista de opções.
5. Repita os passos 2 e 3 para personalizar outra opção.
6. Pressione  para salvar o registro.

Como armazenar um número de telefone no final da chamada

Para armazenar um número de telefone no final da chamada:



1. Pressione  para encerrar a ligação. Serão exibidos o número do telefone e a duração da chamada.
2. Para armazenar o número pressione .
3. Siga as instruções no item "Como criar um novo registro" na página 57.



Pesquisar registro


Menu 2-3

Essa opção permite que você encontre um registro por seu número de opção.

Esta opção permite que você procure um registro pelo seu número de posição.

1. Insira a posição pressionando as teclas numéricas.
2. Quando o registro desejado for destacado, pressione  para visualizar os detalhes, e a seguir pressione  para efetuar a ligação.








Observação: Se você armazenou mais de um número em diferentes categorias em um registro, eles serão listados de acordo com o nome. Pressione  ou  para encontrar o número desejado.

Enquanto estiver visualizando os detalhes do registro, você pode acessar as opções de menu pressionando a tecla . Para obter mais informações sobre as opções, consulte o menu **Pesquisar nome** na página 55.

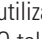Busca relação

Menu 2-4



Esta opção permite que você procure um registro através do seu grupo de contato.

1. Selecione o grupo que contém o registro desejado utilizando  ou , e pressione . O telefone listará todos os registros do grupo selecionado.
2. Percorra a lista utilizando  ou  para encontrar o registro desejado, e pressione  para visualizar os detalhes ou pressione  para efetuar uma chamada.

Adicionar E-mail

Menu 2-5

Esta opção permite que você armazene um endereço de e-mail em vez de um número de telefone.

1. Quando o telefone perguntar se você deseja adicionar um novo registro, pressione .
2. Insira o e-mail e pressione .

Para maiores informações sobre a inserção de texto, consulte a página 39.

3. Siga a partir da etapa 3 no item "Como criar um novo registro" na página 57.

memória Info

Menu 2-6


Utilizando essa opção de menu, você pode verificar quantos nomes e números estão armazenados na Agenda de telefones e quantas posições disponíveis ainda restam.

Web

Sobre o navegador

Seu telefone vem equipado com um navegador, o que possibilita que você acesse a Internet sem fio.

O Navegador permite que você acesse informações atualizadas por meio de seu telefone. Navegar pela Internet sem fio utilizando seu celular é diferente de fazê-lo através do seu computador, uma vez que os provedores de conteúdo selecionam apenas os aspectos mais críticos de seus sites para apresentação aos usuários de telefonia móvel, removendo a maioria dos gráficos.

Cada vez que você iniciar o Navegador, seu aparelho se conectará à Internet sem fio e o ícone indicador de serviço () aparecerá na tela. Sempre que o ícone indicador de serviço estiver sendo exibido no visor, você estará conectado à Internet sem fio, e estará sendo cobrado por este serviço. As tarifas irão variar segundo sua opção de serviço.



O Navegador encerrará a conexão após um determinado período de inatividade e se reconectará automaticamente conforme necessário. Por este motivo, você poderá perceber que está sendo cobrado por diversas conexões à rede durante uma única sessão. Isto é normal e foi projetado para minimizar sua conta telefônica.



Entrar a Web

Menu 3-1

Observação: Na primeira vez que você utilizar seu Navegador, deverá executar um processo de configuração de segurança, que leva de 3 a 5 minutos. Por favor, siga as instruções do visor para concluir este processo de configuração de segurança. Este processo de configuração inicial ocorrerá apenas na primeira vez que você acessar o serviço.

1. Ao acessar o menu Entrar na Web, o telefone é conectado à Web sem fio.

Observação: Caso um lembrete seja exibido, o que depende de suas opções no menu de configuração do Navegador, responda simplesmente **SIM** ou **NÃO** utilizando as teclas dinâmicas ( ou ).



2. Uma vez conectado, será exibida a Home page ou a última página visitada.
3. Ao acessar o navegador da Web, a página inicial que aparecerá depende do conteúdo do provedor de serviço da Internet sem fio. Para percorrer a tela, utilize  ou .

Como sair do navegador

Para sair do Navegador, simplesmente pressione  a qualquer momento.

Se a opção Finalizar for selecionada no menu Aviso (consulte página 65), será perguntado se você deseja encerrar a chamada do Navegador.

Como utilizar as teclas dinâmicas do navegador

Na parte inferior do visor do navegador da Web há uma barra sólida que contém os comandos do navegador. As teclas "Dinâmicas" ( e ) são utilizadas para executar os comandos. Essas duas teclas são chamadas de "teclas dinâmicas" porque sua função muda, dependendo de onde você está no software do navegador da Web.

Navegando com o navegador

Ao utilizar o Navegador, algumas teclas de seu aparelho funcionam de forma diferente do que em um telefonema normal. Estas teclas são explicadas a seguir. O Navegador apresenta os itens no visor de uma das seguintes maneiras:

- inserção de texto ou números
- links (incorporados ao conteúdo)
- opções numeradas (algumas opções podem não estar numeradas)
- texto simples

Você pode entrar nas opções ou links utilizando as teclas dinâmicas. Essas teclas estão localizadas abaixo da linha inferior do visor.

Esta é a forma como as teclas funcionam no Navegador:



Tecla de navegação: Utilize as teclas de navegação para deslizar para cima ou para baixo para selecionar as opções do navegador. A opção atualmente selecionada é indicada por uma seta. Você também pode utilizar a tecla de navegação para mover o cursor quando estiver editando o texto.



Tecla dinâmica esquerda: Essa é a tecla dinâmica esquerda utilizada para executar os comandos na parte inferior esquerda do visor do navegador.



Tecla dinâmica direita: Essa é a tecla dinâmica direita utilizada para executar os comandos na parte inferior direita do visor do navegador.



Tecla MENU: Essa tecla é utilizada principalmente para as opções secundárias ou um menu de opções secundárias.



Tecla OK: Essa tecla é utilizada principalmente para selecionar o item destacado.



Tecla END: Sai do Navegador e retorna o telefone em Modo de espera.



Tecla CLR : Esta tecla executa duas funções importantes:

- Permite que você retorne no navegador. Cada vez que você pressiona a tecla, retorna à página anterior. Manter esta tecla pressionada o leva de volta a Home Page.
- Apaga o texto ou números inseridos. Ao inserir números ou texto, pressione esta tecla para limpar o último número, letra ou símbolo digitado. Mantenha essa tecla pressionada para limpar completamente o campo de inserção.



Você também pode utilizar essa tecla para mover o cursor para a esquerda ao editar um texto.



Você também pode utilizar essa tecla para mover o cursor para a direita ao editar um texto.



Teclas numeradas 0 - 9: Se os itens de uma página estiverem numerados, você pode utilizar estas teclas para selecioná-los.



Tecla de volume: Permite que você percorra uma página para cima ou para baixo ou ajuste o volume.

Como inserir textos, números ou símbolos no navegador

Quando solicitado, você pode inserir textos, números ou símbolos de maneira similar ao modo do telefone. Consulte na página 39 as formas de inserir letras.

Aviso

Menu 3-2

Seu telefone pode ser configurado para que você receba um aviso toda vez que iniciar ou encerrar uma sessão do Navegador. Você tem a opção de alterar o aviso quando o aviso de início for exibido. A configuração padrão está definida para exibir somente o aviso de início.

As seguintes opções estão disponíveis:

Ao iniciar: Esta é configuração padrão. Você visualizará um aviso quando entrar no navegador, mas não quando encerrar a sessão.

Ao terminar: Você visualizará o aviso somente quando encerrar o navegador.

Ambos: Você será alertado quando estiver iniciando ou encerrando o navegador.

Nunca: Você nunca receberá o aviso.

A função Agenda permite que você:



- Mantenha-se informado sobre datas e eventos importantes e visualize o calendário.
- Acompanhe datas e eventos importantes
- Crie uma lista de compromissos
- Verifique a hora atual em outras partes do mundo
- Configure um alarme para tocar em um momento específico.

Hoje

Menu 4-1


Você pode programar até 9 eventos para o dia em curso, indicando o horário de início e fim. Você pode até mesmo programar o seu telefone para que este o alerte sobre um evento antes de seu início. Os eventos programados para datas futuras serão automaticamente exibidos na sua programação de eventos de Hoje naquela data.



Como programar um evento

1. Insira a informação sobre o evento. Você pode inserir até 32 caracteres. Consulte a página 39 para maiores informações sobre a inserção de letras.
2. Pressione  para aceitar seu registro.
3. Insira a Hora início e a Data usando as teclas numéricas e em seguida pressione .

Você pode mover o cursor para cada campo de inserção pressionando as teclas de navegação.





Você deve ajustar a hora no formato de 12 horas. Pressione  para o selecionar **A** (AM) ou  para **P** (PM).


4. Insira a Hora término e a Data usando as teclas numéricas e em seguida pressione .

5. Ao selecionar um alarme, você será informado sobre seu evento pressionando  ou . Se a opção **Sem alarme** for selecionada, o alarme não tocará.

6. Pressione  para salvar seu evento.

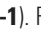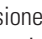Como adicionar, editar ou apagar um evento

Se você já tiver eventos programados, o primeiro evento é exibido quando você seleciona a opção de menu **Hoje (MENU 4-1)**. Pressione  ou  para selecionar o evento que você deseja visualizar. Se necessário, pressione  ou  para visualizar mais conteúdo.

Enquanto você visualiza um evento, as opções a seguir ficam disponíveis ao pressionar .

Adic. novo: permite que você acrescente um novo evento.


Editar: permite que você edite um evento programado.

Apagar: permite que você apague os eventos selecionados.

Apagar tudo: permite que você apague todos os eventos.







Ver mês

Menu 4-2

Você pode rapidamente entrar neste menu pressionando  no modo de Espera.

Essa opção permite que você visualize o calendário do mês anterior ou posterior, assim como o mês atual. Nessa opção, a data atual é destacada no calendário. Os dias com eventos programados são sublinhados.

Como percorrer o Calendário


- Você pode avançar ou retornar o calendário em uma semana pressionando  ou .
- Você pode mover um dia para a esquerda ou direita pressionando  ou .
- Para exibir o mês seguinte ou o anterior, pressione  ou .

No calendário, as seguintes opções estarão disponíveis quando você pressionar :


Ver: permite que você visualize os eventos agendados para o dia selecionado.


Adic. Novo: permite que você adicione um novo evento ao dia selecionado.

Como criar um novo evento

Vá até a data desejada no calendário utilizando as teclas de navegação e de volume e a seguir pressione  para confirmar a data desejada. Programe um novo evento consultando "Hoje" na página 66.

Como visualizar um evento

No calendário, os dias com eventos programados são indicados pelo sublinhado. Selecione um deles e pressione . O primeiro evento do dia é exibido.

Se necessário, quando um evento for exibido, pressione  para acessar as opções.

Para obter maiores detalhes nas opções, consulte o item "Hoje" na página 66.

Ir para data

Menu 4-3

Esta função permite especificar a data da agenda que você deseja consultar. Você pode inserir, editar e apagar os eventos no dia desejado em seu calendário.

Insira a data utilizando as teclas numéricas e pressione .

Para criar, editar ou apagar os eventos, consulte "Ver mês" na página 66.

Tarefas



Menu 4-4

Esta função permite redigir uma relação de tarefas a serem executadas e atribuir uma prioridade e um prazo final para cada uma delas.



Como criar uma Tarefas




1. Insira a primeira tarefa.

Observação: Você pode inserir até 32 caracteres. Consulte a página 39 para maiores detalhes sobre a inserção de caracteres.

2. Pressione  para confirmar.
3. Insira seu prazo final utilizando as teclas numéricas, e pressione .



Você pode mover o cursor para cada campo de inserção pressionando as teclas de navegação.


Você deve ajustar a hora no formato de 12 horas. Pressione  para o selecionar A (AM) ou  para P (PM).

4. Selecione prioridade alta ou baixa utilizando  ou  e pressione  para armazenar a tarefa.

Como visualizar uma tarefa

Se você já tiver tarefas definidas na Lista de tarefas, a primeira tarefa será exibida com o prazo e a prioridade correspondentes (! Para Alta ou - Baixa) ao selecionar a opção de menu **Tarefas (MENU 4-4)**.

Vá até a tarefa que você deseja visualizar pressionando  ou .

Ao visualizar uma tarefa, as seguintes opções estarão disponíveis quando você pressionar  :

Adic. novo: permite que você adicione uma nova tarefa.

Editar: permite que você edite uma tarefa armazenada.

Apagar: permite que você apague a tarefa selecionada.


Apagar tudo: permite que você apague todas tarefas.

Contagem

Menu 4-5



Este menu o auxilia a saber quando tempo você gasta para fazer algo, ou quantos meses, dias, horas e minutos existem até um dia específico. Você pode criar até 20 contadores usando esse menu.

Como criar um contador

1. Insira um nome para seu novo item de Contagem e pressione . Consulte a página 39 para maiores detalhes sobre a inserção de texto.
2. Insira a data e hora que você deseja zerar utilizando as teclas numéricas.

Você pode mover o cursor para cada campo de inserção pressionando as teclas de navegação.

Você deve ajustar a hora no formato de 12 horas.



Pressione  para selecionar A (AM) ou  para P (PM).

Observações: Você pode inserir datas entre os anos 1980 e 2099.

3. Pressione  para armazenar o item.

Como visualizar um Contador

Se um Contador já estiver definido, o primeiro Contador será exibido quando você selecionar a opção de menu **Contagem (4-5)**.

Vá até o contador que deseja visualizar pressionando  ou .

Ao visualizar um contador, as seguintes opções estarão disponíveis ao pressionar .

Adic. novo: permite criar um novo item.

Editar: permite editar o item.

Apagar: permite excluir o item.

Apagar tudo: permite excluir todos itens.

Hora mundial

Menu 4-6


Este menu permite que você verifique o horário atual no meridiano de Greenwich (GMT) e em cidades importantes em todo o mundo.

Selecione a cidade correspondente a seu fuso horário pressionando as teclas de navegação uma ou mais vezes. Serão exibidas a data e hora locais.

Calculadora




Menu 4-7

Com esta função é possível utilizar o telefone como calculadora. A calculadora fornece as funções aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.

1. Insira o primeiro número utilizando as teclas numéricas.
2. Configure o operador para o seu cálculo utilizando as teclas de navegação até que o símbolo aritmético desejado seja exibido: + (soma), - (subtração), x (multiplicação), / (divisão).
3. Insira o segundo número.
4. Para calcular o resultado pressione .
5. Repita as etapas 1 a 4 quantas vezes forem necessárias.

Cada vez que você alterar o operador, o cálculo anterior será executado e o resultado será exibido como o número na parte superior do visor.

Observações:

- Para apagar quaisquer erros e limpar o visor, pressione .
- Utilize  para inserir um ponto decimal e  para alterar o sinal de um número para negativo (-).

Alarme

Menu 4-8

Esta opção permite que você configure ou ative o alarme para tocar em um horário específico.

Ajustar: para configurar o alarme, proceda da seguinte forma:

Para definir um alarme:

1. Quando a opção Ajustar estiver destacada, pressione



2. Selecione a opção de frequência de alarme

pressionando ou e pressione .

- **Uma Vez:** o alarme soará Uma Vez e será então desativado.
- **Diariamente:** o alarme soará todos os dias no mesmo horário.

3. Insira a data e hora que você deseja zerar utilizando as teclas numéricas.

Você pode mover o cursor para cada campo de inserção pressionando ou . Você deve ajustar a hora no formato de 12 horas. Pressione para selecionar A (AM) ou para P (PM).

4. Pressione para salvar a configuração.

Para interromper o alarme quando ele estiver tocando, pressione qualquer tecla.

Para liberar a configuração do alarme, acesse a opção de menu **Alarme (MENU 4-8)** e selecione **Desativar**.

Som/Alerta

Você pode utilizar o menu **Sons** para personalizar as diversas configurações de som, como por exemplo:

- Volume, tipo e tom da campainha
- Tom das teclas e volume de voz
- Alertas e campainhas para chamadas em roaming
- A campainha que soará quando o telefone for ligado ou desligado

Volume campainha

Menu 5-1

Esta opção permite que você ajuste o volume da campainha.

Chamadas: permite que você ajuste o volume da campainha para as chamadas recebidas.

Alarme: permite que você ajuste o volume da campainha para um alarme.

Para cada item, você pode selecionar uma das configurações a seguir:

1-5lvl: ajusta o volume (Quanto maior o número barras, mais alto será o volume).

Vib: altera para o modo de vibração. Ao receber uma chamada o telefone irá vibrar.

Bip: soará um bipe.

Des.: a campainha não tocará.

Tipo campanha

Menu 5-2

Esta opção permite que você ajuste uma campanha específica para chamadas de voz, mensagens, Dados/Fax, alarme e horário.

Chams. de voz: permite que você ajuste uma campanha específica para chamadas recebidas.

Alarme: permite que você ajuste uma campanha específica para um alarme.

Dados/Fax: permite que você seja alertado com um tipo de campanha específica quando estiver recebendo um fax ou dados através do telefone (dependendo de sua rede).

Evento: permite que você ajuste uma campanha específica para um alarme programado.

Para cada item, você pode selecionar um tom de campanha exclusivo de 30 tons ou melodias diferentes.

A medida que você o altera, ele emite um som por alguns segundos.

Tom tecla

Menu 5-3

Esta opção permite que você ajuste o volume que o teclado emite toda vez que você pressiona uma tecla.

A ilustração exibe o volume; quanto maior o número de barras, mais alto será o volume. Sem barra nenhuma significa que o tom de tecla está desativado.

Alertas

Menu 5-4

Seu telefone pode emitir um alerta audível (bipe) em um horário específico para informá-lo que determinados eventos ocorreram.

Os seguintes alertas estão disponíveis:

Aviso min: Quando esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um sinal 10 segundos antes de cada minuto decorrido para alertá-lo da duração de sua ligação atual.

Serviço: Quando esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um alerta quando você sai ou retorna para a área de serviço.

Conectar: Quando esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um alerta quando sua ligação for conectada ao sistema.

Desconectar: Quando esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um alerta quando sua ligação for desconectada.

Sinal fraco: Quando esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um alerta quando uma ligação for perdida durante a conversação devido ao enfraquecimento do sinal.

Área Roam: Quando esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um alerta quando seu telefone entra em roaming.

Volume De voz

Menu 5-5

Esta opção permite que você ajuste o volume de voz do fone de ouvido.

A ilustração mostra o nível de volume (quanto maior o número de barras, mais alto será o volume).

Observação: Você pode ajustar o volume usando as teclas de volume no lado esquerdo de telefone durante uma chamada.

Aviso Roam

Menu 5-6

Você pode ajustar o telefone para tocar uma campanha específica para ligações recebidas em roaming.

Selecione **Ligar** para utilizar uma campanha diferente ou **Desligar** para utilizar uma campanha normal.

Liga/Desliga

Menu 5-7

Esta opção permite que você ative ou desative o som emitido pelo telefone quando ele é ligado e desligado.

Selecione **Ligar** para ativar o som ou **Desligar** para desativá-lo.

Visor

A função Visor lhe permite:

- Definir o tempo de iluminação
- Criar sua própria saudação e selecionar uma animação para ser exibida em Modo de espera ou quando o telefone é ligado ou desligado.
- Visualizar seu próprio número de telefone.
- Alterar o idioma do visor.
- Ajustar a data e hora atuais.
- Inserir automaticamente um hífen entre os números.
- Altere a exibição para o modo de menu.
- Visualizar a versão do seu telefone.
- Ajustar o brilho da tela LCD.

Iluminação

Menu 6-1

Você tem diversas opções de configuração do funcionamento da iluminação do visor LCD. Lembre-se que o uso da iluminação descarrega sua bateria mais rapidamente.

As seguintes opções estão disponíveis:

(30/15/7) Segundos: A iluminação é ligada quando você pressiona uma tecla ou recebe uma ligação e é desligada (30/15/7) Segundos após a última tecla ter sido pressionada.




Sempre Apag.: A iluminação fica sempre desativada.

Saudação

Menu 6-2

Esta opção permite que você configure uma mensagem a ser exibida na parte inferior do visor em Modo de espera.

Para alterar a saudação:

1. Se necessário, pressione  repetidamente para deletar cada letra da antiga saudação. Mantenha pressionada a tecla  para excluir a saudação inteira.
2. Insira sua mensagem de saudação de até 12 caracteres utilizando as teclas alfanuméricas. Para obter maiores informações sobre como inserir caracteres, consulte a página 39.
3. Ao finalizar a inserção da mensagem, pressione  para salvar a nova saudação.

Animação

Menu 6-3

Seu telefone exibe as figuras especificadas quando é ligado ou desligado ou quando está no modo de Espera. Você pode alterar as figuras conforme sua preferência.

As seguintes opções estão disponíveis:

Ligar: Você pode selecionar uma imagem para ser exibida quando ligar o telefone.

Desligar: Você pode selecionar uma imagem para ser exibida quando desligar o telefone.

Modo espera: Você pode selecionar uma imagem para ser exibida quando o telefone estiver em modo de espera.

Meu número

Menu 6-4

Esta opção exibe seu número de telefone.

Após visualizar o número, pressione  para retornar ao Modo de espera.

Idioma

Menu 6-5

Você pode alterar o idioma dos avisos de voz, menus e teclas de inserção.

Selecione o idioma inglês, português ou espanhol.

Observação: Esta configuração não afeta o Navegador.

Progr. relógio



Menu 6-6


Esta opção permite que você ajuste a data e hora atuais.

Para ajustar a data e a hora, proceda da seguinte forma:

1. Insira a hora e data atuais usando as teclas numéricas.

Você pode mover o cursor para cada campo de inserção pressionando  ou .

O mês, dia, hora e minuto devem ser inseridos com dois dígitos. O ano requer quatro dígitos. Você deve ajustar a hora no formato de 12 horas. Pressione  para selecionar A (AM) ou  para P (PM).

2. Ao finalizar a inserção da data e hora, pressione  para salvar.

Se você inserir o horário errado, o telefone exibe “Horário inválido” e o alerta para inserir novamente.

Hífen automático

Menu 6-7

Com este menu configurado como **Sim**, seu telefone automaticamente hifeniza números quando você os disca. A hifenização ocorre da seguinte forma: 000-000-0000. Dígitos seguidos de pausa não são hifenizados.

Versão

Menu 6-8

Esta opção permite visualizar as versões de hardware e software de seu telefone. Esta função é útil na eventualidade de que você precise ligar para o atendimento ao cliente.

Estilo de menu

Menu 6-9

Esta opção permite configurar a forma de exibição da lista de menu principal.

Horizontal e **Vertical** são as opções disponíveis.

Lcd Contraste

Menu 6-0

Esta opção permite que você veja melhor a tela sob diferentes condições de luminosidade. Percorra as configurações de contraste para deixar a tela mais escura ou mais clara.

Disc. Voz

Neste menu, você pode utilizar os recursos de voz do telefone, tais como:

- discagem voz
- voice memo


Discagem voz

Menu 7-1

Quando seu telefone estiver no modo digital, você poderá ligar para até 20 registros armazenados falando o nome no microfone. Utilizar a opção de Discagem por voz exige que você primeiramente grave o nome da pessoa para quem você está ligando para que o seu telefone possa reconhecê-lo.

Gravar




Essa opção permite que você grave nomes e registre números para uma discagem por voz subsequente. O telefone emite avisos de voz e uma tela é exibida para orientá-lo no processo de gravação.


1. Diga o nome que você deseja programar quando for solicitado. O telefone armazena o nome como um primeiro exemplo e então pede que você diga o nome novamente.
2. Responda ao aviso repetindo o nome após o sinal. O telefone armazena o nome como um segundo exemplo e, em seguida, solicita o número do telefone.
3. Insira o número do telefone pressionando as teclas numéricas.
4. Para armazenar o número de telefone, pressione .

Dicas sobre como gravar nomes

- Evite gravar nomes parecidos foneticamente. Se você gravar um nome parecido com um que já esteja na memória, o telefone solicita outro nome.
- Fale clara e naturalmente.
- A pessoa que utilizar o telefone deve gravar o nome. O telefone não reconhecerá o nome se o tom da voz for diferente.
- Evite nomes muitos longos ou muito curtos. Nomes com duas a cinco sílabas são recomendados.
- Se esse recurso não funcionar adequadamente, apague o nome e grave outro.
- É recomendado que você pratique várias vezes a gravação para obter um resultado melhor.
- Você pode gravar até 20 nomes. Se você tentar gravar mais de 20, o telefone emite o aviso de "Memória cheia".

Ouvir/Apagar

Quando a lista de registros armazenados de discagem por voz for exibida, vá até o registro desejado utilizando  e  e pressione . O nome gravado é reproduzido de forma audível.

Na Lista de identificadores de voz, pressione  para exibir as seguintes opções:

Reproduzir: reproduz o identificador de discagem por voz do registro selecionado.

Apagar: apaga o registro selecionado.

Falar: efetua uma chamada para o número do registro selecionado.

Reproduzir todos: reproduz todos os identificadores de discagem por voz gravados.


Apag. tudo


Essa opção permite que você apague todos os registros de discagem por voz.

Pressione  para confirmar a exclusão. Caso contrário, pressione  ou  para sair desse menu sem excluir os registros de discagem por voz.

Ativar

A Discagem por voz fica sempre ativada uma vez que você tenha programado o telefone para aceitar os registros de discagem por voz e os números do telefone correspondentes. Você pode iniciar uma chamada de discagem por voz com uma das seguintes opções:

[*] Semente: permite a discagem por voz apenas ao manter a tecla  pressionada.

[*] / Fone: permite a discagem por voz mantendo a tecla  pressionada ou pressionando o botão no fone de ouvido quando for conectado ao telefone.

Voice Memo


Menu 7-2

Observação: Você só poderá utilizar esse recurso no modo digital.

Ao utilizar essa opção de menu, você pode gravar voice memos de até 4 minutos de duração.

Gravar

1. Ao acessar essa opção de menu, a gravação é iniciada imediatamente. Um contador é exibido para mostrar o tempo decorrido.
2. Fale ao telefone para gravar a voice memo.



Enquanto grava, pressione  para pausar e  para retomar.

Se o tempo limite de gravação for atingido antes de você terminar, a gravação será interrompida automaticamente, emitindo um alerta. Você poderá salvar apenas o memo já gravado até o momento.




3. Pressione  quando a gravação for concluída.

A tela de Gravação concluída é exibida com as seguintes opções:


- **Rever:** permite que você ouça o voice memo. A tela exibe a duração do memo com data e hora.
- **Gravar:** permite que você regrave o memo.
- **Salvar:** permite que você salve o voice memo com um título.
- **Sair:** cancela sua gravação e retorna à tela anterior.

- Selecione **Salvar** para salvar o voice memo gravado e pressione .
- Insira um título para o memo e pressione . Você pode inserir até 12 caracteres. Para mais informações sobre como inserir caracteres, consulte a página 39.

Ouvir/Apagar

Quando a lista de seus voice memos for exibida, vá até o memo desejado pressionando  ou  e pressione . O telefone reproduz o memo.

Durante a reprodução, pressione  para pausar e  para retomar.

Na Lista de voice memos, pressione  para exibir as seguintes opções.

Reproduzir: reproduzir o memo selecionado.

Info.: exibe detalhes do memo selecionado.

Apagar: apaga o memo selecionado.

Apagar tudo


Essa opção permite que você apague todos os registros de voice memo.



Pressione  para confirmar a exclusão. Caso contrário, pressione  ou  para sair desse menu sem apagar os registros do voice memo.

Jogos

Este menu dá acesso a jogos; Flying tight, Run for Money e Racing.

- Pressione  ou  para escolher o jogo e, em seguida, pressione .

Pressione as teclas de navegação “para cima” ou “para baixo” para percorrer os registros, e a seguir pressione  para selecionar o desejado.

- Pressione  para iniciar o jogo.
- Pressione  para sair do jogo e retornar ao Modo de Espera.

Configurações

Diversas funções de seu aparelho podem ser personalizadas para atender suas preferências.

Rediscagem auto.

Menu 9-1

Quando esta opção de menu estiver ativada, se você fizer uma chamada e a ligação não se completar o telefone irá repeti-la automaticamente 10 vezes.

Para ativar esta função, selecione quantas vezes o telefone deverá repetir a ligação. cada **60**, **30** ou **10 seg** estão disponíveis.

Selecionar **desligar** desativa essa função.

Auto atend.

Menu 9-2

Quando esta opção de menu está ativada, o telefone responderá automaticamente às chamadas após um número pré-determinado de toques. Esta opção é muito útil enquanto você estiver dirigindo, por exemplo.


Para ativar essa função, selecione quantas vezes você deseja que seu telefone toque antes de responder uma ligação recebida. **Após 1 seg.** **Após 3 seg.** e **Após 5 seg.** são as opções disponíveis.


Com essa opção de menu configurada como **desligar**, o telefone não irá responder as chamadas recebidas, e se você não atender a chamada, ela será armazenada no registro de Chamada não atendida (vide página 53).

Modo atendimento

Menu 9-3

Essa opção de menu permite que você selecione como responder uma chamada recebida. As seguintes opções estão disponíveis:

Qualq. tecla: O telefone responde quando você pressiona qualquer tecla, exceto .

Tecla SEND: O telefone responde quando você pressiona a tecla .

Duração tom

Menu 9-4

A configuração de duração do tom permite selecionar tons DTMF (dual-tone multi-frequency - tons duais de frequência múltipla) **normal** ou **longo**. Quando você utiliza um teleserviço (como a consulta telefônica a sua conta bancária) e pressiona teclas para informar números, você está enviando tons DTMF. O sistema utilizado pelo banco ou serviço determina se você deve usar tons DTMF curtos ou longos. Se o serviço for digital (como a maioria é atualmente) os DTMF curtos irão funcionar na maioria das vezes. No entanto, alguns sistemas modernos e a maioria dos sistemas mais antigos (analógicos) exigem que você utilize tons DTMF longos. Muitas das secretárias eletrônicas domésticas exigem tons DTMF longos.

Selecionar NAM

Menu 9-5

O seu telefone Samsung pode armazenar dois NAMs (NAM significa numerical assignment module - módulo de atribuição numérica, basicamente o seu número de telefone). Isto significa que você pode ter duas linhas telefônicas em seu aparelho e pode rápida e facilmente alternar o serviço entre os dois números.


Selecione **NAM 1** ou **NAM 2**. Se o NAM for alterado, o telefone será reinicializado e obterá serviço utilizando a nova configuração do NAM.

Selecionar sistema

Menu 9-6

A função de seleção de sistema de seu telefone permite escolher como o seu telefone efetuará o roaming.

Roaming é uma função relevante apenas em áreas onde existem pelo menos dos provedores de serviço celular, chamados de "A" e "B", que tenham acordos de roaming válidos. O seu provedor de serviços lhe fornecerá informações sobre este serviço e sobre os métodos de roaming mais adequados ao seu caso.

Somente home: Com essa configuração, você não pode efetuar roaming. Se o sistema local não estiver disponível, sua ligação não será conectada e o indicador Sem serviço () é exibido. Em algumas áreas de serviço uma operadora pode questioná-lo de que forma você gostaria de pagar a ligação.

Padrão: Esta opção seleciona automaticamente o melhor sistema.

Dados/Fax

Menu 9-7

Seu telefone é capaz de enviar e receber dados digitais e chamadas de fax quando conectado a um dispositivo de computador (laptop, desktop, handheld, palmtop, etc.) em que funcione o Windows NT, Windows 95 ou versões superiores. O telefone funciona exatamente como um modem em seu PC, permitindo que você use transmissão sem fio de dados envolvendo diversos aplicativos de software Windows. Para utilizar em seu aparelho os serviços de transmissão digital de dados ou serviços de fax, será necessário obter com o seu provedor de serviços o kit dados/fax. Este kit deverá conter todos os cabos, software e documentação necessários para que você conecte e utilize o seu telefone ao seu dispositivo de computação.

Observação: O telefone deverá estar em uma rede digital para receber ou enviar fax e dados.

Estão disponíveis as opções a seguir:

dados/fax desligar: seu telefone será capaz de enviar e receber apenas chamadas de voz.

Próx. cham. fax: seu telefone só poderá enviar e receber uma próxima chamada de fax por 10 minutos.

fax até deslig: seu telefone pode enviar e receber chamadas de fax até que você o desligue e ligue novamente.

Próx. cham. dados: seu telefone só poderá enviar e receber uma próxima chamada de dados por 10 minutos.

dados até deslig: seu telefone pode enviar e receber chamadas de dados até que você o desligue e ligue novamente.

Como receber um fax ou arquivo de dados

Para receber um fax ou arquivo de dados, assegure-se de que seu telefone esteja ligado e conectado ao seu PC e selecione a opção desejada.

Quando receber uma chamada de fax, configure o modo de **Resposta** no programa de Fax de seu PC e clique em **Receber** e selecione uma das seguintes alternativas:

- Recebimento automático (recomendado)
- Recebimento manual

Como enviar um fax ou um arquivo de dados

Quando conectado a um dispositivo de computação o seu telefone permite a transmissão sem fio de fax e dados. O software de seu dispositivo de computação inicia a ligação para o telefone de destino. O telefone funciona como um modem sem fio para enviar fax ou arquivo de dados para o número definido pelo software de seu PC.

Selecionar rede

Menu 9-8

Seu telefone está pré-configurado para o modo digital. Se você quiser efetuar uma chamada em modo analógico use este menu. Seu telefone permite que você procure pelo serviço analógico.

As seguintes opções estão disponíveis:

Automático: Procura automaticamente todas os modos de serviço de acordo com a PRL (Preferred Roaming List - Lista Preferida de Roaming) oferecida pela operadora.

1-Vez Cham. Analog: Altera automaticamente o telefone para o modo analógico para uma única chamada. Quando a chamada for completada, o telefone automaticamente retorna a configuração normal.

Modo sussurro

Menu 9-9

O Modo sussurro automaticamente aumenta a sensibilidade de recebimento do microfone para obter qualidade máxima em uma chamada, mesmo quando você falar com uma voz mais baixa para que a pessoa com quem você está falando o ouça como se você estivesse falando normalmente.



Observação: Não é recomendado o uso do fone de ouvido enquanto seu aparelho estiver em Modo sussurro. O volume pode aumentar demais sem que você perceba, dependendo das condições de ao seu redor.

Selecione **Ligar** para usar este modo, ou **Desligar** para não usá-lo.

Tecla bloqueada

Menu 9-0

Essa opção de menu permite que você deixe o telefone no modo tecla bloqueada para impedir que as teclas sejam pressionadas acidentalmente.

Quando este menu estiver definido como Ligado, o telefone automaticamente retornará para o modo tecla bloqueada em um horário predefinido. Para desbloquear as teclas, pressionar  e mantenha a tecla  pressionada.

Selecione **Desligar** para ativar o modo manualmente.

Segurança

Seu telefone apresenta diversas opções de segurança, inclusive um código de bloqueio programável pelo usuário e funções de restrição de chamadas.

Para acessar o menu de segurança você deve informar o código de bloqueio de quatro dígitos. Este código é pré-definido na fábrica como **0000**.

Bloquear

Menu 0-1


Quando o aparelho estiver bloqueado você não poderá operá-lo até informar o código de bloqueio.


Estão disponíveis as opções a seguir:

Deslig.: o telefone permanece desbloqueado.

Agora: o telefone é bloqueado imediatamente.

Ao ligar: o telefone será bloqueado automaticamente na próxima vez que seu telefone for ligado.

Para fazer uma chamada de emergência, insira o número e pressione . O telefone reconhece os números de emergência e os três números de emergência salvos pela opção de menu **#Emergência (MENU 0-4)**.

Para desbloquear o telefone, pressione  e insira o código de bloqueio. O telefone retornará para o Modo de espera.

Restringir

Menu 0-2

Esse recurso permite que você restrinja todas as suas chamadas efetuadas. Você não poderá fazer uma ligação, exceto para os números de emergência (veja abaixo).

Selecione **Sim** para utilizar o recurso de restrição de chamadas ou **Não** para desativar o recurso.

Código bloqueio

Menu 0-3

Você pode alterar o código de bloqueio atual para um novo. O código de bloqueio vem predefinido de fábrica como "0000".




Insira um novo código de bloqueio de quatro dígitos e seu telefone solicitará que você insira o código novamente. Digite o código de bloqueio de novo. O telefone armazena o novo código e automaticamente retorna ao modo de Espera.


#Emergência

Menu 0-4


Seu telefone dá a opção de armazenar números de emergência. Esses números podem ser manualmente discados a qualquer momento, mesmo se o telefone estiver bloqueado ou todas as chamadas efetuadas estiverem restritas. Você pode armazenar até três números de emergência.

Para armazenar um número de emergência:

1. Selecione uma posição utilizando o teclado numérico ou usando a tecla  ou  , seguida de .
2. Insira o número desejado. Cada número pode ter até 32 dígitos.

Se já houver um número armazenado, apague-o utilizando  e insira o número desejado.

3. Pressione  para salvar o número.

Para efetuar uma chamada de emergência no modo Bloqueado, simplesmente insira o número de emergência e pressione .

PIN (Personal Identification Number - Senha)

Menu 0-5

Observação: Seu provedor de serviço deve habilitar essa função e lhe atribuir uma senha para que esta função possa ser utilizada.

Esta função evita que seu telefone seja utilizado por pessoas não autorizadas. Consulte seu provedor de serviços para informações completas sobre essa função. Sua senha é programável e pode ter até 24 dígitos.

Estão disponíveis as seguintes opções:


Nunca: A opção não é ativada

Aviso: Quando fizer uma chamada, o aparelho perguntará se deseja enviar a Senha.

Apagar MEM

Menu 0-6

Este menu permite que você apague todos os números em sua Agenda de telefones e em sua lista de discagem por voz.


Quando for exibida uma mensagem de confirmação, pressione  para apagar a memória.

O telefone restaura as configurações padrão e retorna ao modo de Espera.

Zerar

Menu 0-7


Se você configurar novamente o telefone, todas as opções e informações salvas são apagadas e ele retorna às configurações padrão de fábrica, exceto os registros da Agenda de telefones e as mensagens SMS.

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione  para reinicializar o telefone.

O telefone desliga e liga sozinho, restaura as configurações padrão e, em seguida, retorna ao modo de Espera.

Mensagens

Seu telefone pode receber notificações de correio de voz, mensagens de texto e páginas. Além disso o seu aparelho pode enviar mensagens de texto e páginas se o seu provedor de serviços disponibilizar essas funções.




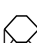





Quando seu telefone recebe uma mensagem, é emitido um aviso, exibido um texto de notificação e o nome e número de telefone do remetente, se disponíveis. O ícone de Msg.nova  permanece na tela até que seja lido o novo texto, página numérica ou mensagem de Navegador, ou até que você ouça as novas mensagens de correio de voz.

Quando houver uma mensagem recebida no modo Tecla bloqueada, o modo é desativado automaticamente. Quando você retornar ao modo de espera, o telefone será bloqueado automaticamente após o período pré-determinado.

Se você estiver em uma ligação e receber uma nova mensagem, o seu telefone automaticamente desliga a campainha (o que evita que ela toque em seu ouvido enquanto você está tentando conversar).

Para entrar no menu de **Mensagens**, pressione  no Modo de espera.

Ícones relacionados à mensagem


-  **Mensagem duplicada:** Indica que mensagens duplicadas foram enviadas.
-  **Mensagem arquivada:** é exibido se uma mensagem tiver sido armazenada.
-  **Mensagem enviada:** é exibido quando mensagens enviadas são transmitidas.
-  **Mensagem lida:** é exibido quando você lê uma mensagem.
-  **Mensagem recebida:** Indica que um texto, mensagem de voz, pager ou uma mensagem do navegador foi recebida.
-  **Multi-mensagens:** é exibido quando múltiplas mensagens são entregues com sucesso.
-  **Mensagem entregue:** é exibido quando uma mensagem é enviada com sucesso.
-  **Mensagens perdidas:** é exibido quando houve falha no envio de uma mensagem.
-  **Mensagem urgente:** é exibido quando uma mensagem é urgente.

Mensagem nova

OK-1

Você pode criar mensagens curtas de texto e páginas numéricas para enviar a outros usuários de telefones celulares.





Observação: A transmissão de mensagens é suportada apenas em redes digitais e se o serviço for disponibilizado por seu provedor de serviços.

1. Insira um número de telefone ou um endereço de e-mail de destino, utilizando as teclas numéricas e pressione .





Você pode selecionar o número a partir de sua Agenda de telefones pressionando .

2. Insira o conteúdo da mensagem ou uma página numérica. Consulte a página 39 para obter maiores detalhes sobre a inserção de texto.

Observação: Um total de 160 caracteres poderá ser inserido para cada mensagem, excluindo o endereço de e-mail, se este for o destino.

3. Quando a inserção for concluída pressione .
4. Vá até o modo desejado pressionando  ou  e pressione  para editar as configurações de entrada.

- **Enviar para:** edita o número de telefone de destino inserido na Etapa 1.
- **Mensagens:** edita o conteúdo da mensagens inserido na Etapa 2.
- **Retorno:** Editar o número para retorno da ligação. Insira o número que deverá substituir o atual. O número de retorno de chamada padrão é o seu número de telefone.

- **Opções:** permite que você altere as opções de mensagem. Pressione  ou  para ir até o item desejado e pressione  ou  para alterar a configuração.

- **Prioridade:** selecione a prioridade da mensagem.
- **Validade:** selecione o período para as mensagens serem armazenadas no centro de SMS enquanto as tentativas são realizadas para enviá-las ao destinatário.
- **Enviar após:** selecione o tempo que o telefone deverá esperar antes de enviar a mensagem, se você não quiser enviá-la imediatamente.
- **Confirm.:** ative ou desative o recurso de notificação de entrega. Quando este recurso é ativado, a rede o informa se a mensagem foi lida ou não pelo receptor.
- **Mensagem:** defina se o telefone deve salvar a mensagem na caixa de saída após a transmissão. Ao selecionar Aviso para salvar, o telefone perguntará se você deseja salvar a mensagem.

- **Ação:** exibe os botões de comando.



Observação: As opções **Retorno**, **Confirm.** e **Mensagem** podem ser predefinidas para os valores padrão no menu **Config. Msg (OK-8)**.

5. Pressione  para enviar a mensagem.


Voz

OK-2

Quando uma nova mensagem de voz é recebida, a notificação de correio de voz é exibida. Se vários correios de voz forem recebidos, mas não forem reproduzidos, apenas as informações do último correio de voz recebido serão visualizadas. As informações do visor incluirão indicação de data/hora, o número total de novos correios de voz e o número de retorno de chamada.

Pressione  para visualizar o número de retorno de chamada do emissor, se disponível, ou o número do servidor de voz. Para ouvir a mensagem, pressione  novamente para conectar-se ao servidor de voz e siga o aviso de voz.






Ao acessar a opção de menu **Voz (OK-2)**, as informações sobre a última mensagem de voz são recebidas. Para ouvir a mensagem, pressione  duas vezes.

Observação: Você pode também acessar seu correio de voz mantendo pressionada a tecla  em Modo de espera.

Caixa de Entrada

OK-3

Seu telefone pode armazenar até 40 páginas e mensagens de texto na Caixa de entrada, Caixa de saída e caixa de Mensagens arquivadas. Se a memória de mensagens estiver cheia, uma mensagem de aviso será exibida e o telefone rejeitará novas mensagens até que você apague as mensagens armazenadas.

Pressione  ou  para ir até uma das mensagens na lista e pressione . O telefone exibe o conteúdo da mensagem. Se necessário, pressione  ou  para percorrer o conteúdo.

Você pode discar o número de retorno de chamada da mensagem pressionando  duas vezes.

Responder: permite que você envie uma mensagem de resposta ao remetente.

Encaminhar: permite que você envie a mensagem para outra pessoa.






Apagar: exclui a mensagem.


Salvar endereço: permite que você armazene o número de telefone do remetente na Agenda de telefones. Para maiores informações sobre o armazenamento de números, consulte a página 57.

Caixa de saída

OK-4

Seu telefone pode armazenar até 40 páginas e mensagens de texto na Caixa de entrada, Caixa de saída e caixa de Mensagens arquivadas. Se necessário, você pode verificar ou reenviar qualquer das mensagens armazenadas na Caixa de saída.

Pressione  ou  para rolar pela mensagem desejada e pressione  para ouvir a mensagem. O visor exibe a data e hora quando a mensagem foi criada, o número do destinatário (e o nome, se armazenado na Agenda de telefones) e o conteúdo da mensagem. Se necessário, pressione  ou  para percorrer pelo conteúdo.

Quando estiver verificando uma mensagem, pressione  para ter acesso às opções abaixo.

Reenviar: permite que você reenvie uma mensagem. Para maiores informações sobre o envio de mensagens, consulte a página 103.



Apagar: exclui a mensagem da Caixa de saída.




Mensagem armazenada

OK-5

Seu telefone pode armazenar o rascunho de mensagens que ainda serão enviados na pasta mensagens armazenadas. Você pode acessar esta pasta posteriormente para editar e enviar a mensagem.

Para armazenar mensagens não enviadas na pasta mensagens armazenadas:

1. Siga o procedimento de gravação de uma nova mensagem na página 103.
2. Quando você tiver terminado de inserir a mensagem, pressione  para opção.
3. Selecione Ação, em seguida pressione . A mensagem é armazenada em Mensagens arquivadas e o telefone retorna ao modo de Espera.

Ao acessar a opção de menu **Msg. Armaz (OK-5)**, a relação de mensagens armazenadas é exibida. Pressione  ou  para ir até uma das mensagens na relação e pressione  para ouvi-la.

Ao visualizar uma mensagem, pressione  para acessar as seguintes opções:

Editar: permite que você edite e envie a mensagem.

Apagar: apaga a mensagem.

Alertas Web

OK-6

Esta opção de menu permite que você visualize as mensagens pelo servidor da web.

Pressione  ou  para ir até a mensagem desejada e pressione  para ouvi-la.

Ao visualizar uma mensagem, pressione  para acessar as seguintes opções:

Editar: permite que você edite e envie a mensagem.

Apagar: apaga a mensagem.

Apagar mensagem

OK-7

Utilizando essa opção de menu, você pode excluir todas as mensagens em cada uma das cinco caixas; caixa de correio de **Voz**, **Ent.Novas**, **Ent.Antig**, **Saída e Armazenad**. Você pode também excluir todas as mensagens de uma vez só.

Configurar Mensagem

OK-8



Usando este menu, você pode configurar várias opções para a mensagem. Você também pode apagar todas as mensagens recebidas ou enviadas.

Config.

Você pode configurar as seguintes opções para mensagens recebidas:



Temp. avanço

Você pode configurar a tela para deslizar automaticamente ou não.


- **1-5 segundos:** Define a frequência na qual o telefone deve deslizar para a próxima tela.
- **Desligadar:** Não faz a rolagem automática pela tela. Você deve passar para a próxima tela manualmente, utilizando  ou .

Aviso de SMS: Quando uma mensagem é recebida, o telefone emite um alerta tocando a campainha selecionada. Você pode definir quantas vezes deseja ser alertado.

- **Desligar:** Não é emitido um alerta quando você recebe uma chamada.
- **Uma vez:** É emitido um alerta uma única vez quando você recebe uma chamada.
- **Cada 2 min:** É emitido um alerta a cada 2 minutos quando você recebe uma chamada.

Vol.Tom.Msg: Você pode definir o volume da campainha da mensagem utilizando  ou . Você pode também utilizar as teclas de volume à esquerda do telefone.

Tipo de Tom: Você pode configurar o tipo de campainha para Correio de voz, Aviso, Texto, Mensagem do navegador.

N.correio voz: Você pode visualizar o número do centro de correio de voz. Se necessário, edite o número e pressione .

Nova Msgs

Você pode configurar as seguintes opções padrão quando estiver criando uma nova mensagem:

N.de retorno: permite que você defina o número de retorno de chamada. Seu número de telefone vem predefinido de fábrica.

Gravar Msg: permite que você defina se deseja que a mensagem transmitida seja armazenada na Caixa de saída ou não.

- **Não Salvar:** não salva automaticamente.
- **Salv. aviso:** pergunta se você deseja salvar ou não.
- **Auto Salvar:** salva a mensagem automaticamente.

Modo digitar: permite que você selecione o modo de inserção de texto entre as opções **T9 Palavra e Alfabeto (ABC)**.

Confirmação: permite que você ative ou desative o recurso de notificação de entrega. Selecione **Ligar** para ativar o recurso ou **Desligar** para desativá-lo.

Msg. Padrão: permite que configure uma das mensagens pré-gravadas. Você pode utilizar as mensagens armazenadas quando estiver escrevendo uma mensagem.

Como utilizar as baterias

Seu telefone possui uma bateria recarregável de Li-Ion.

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificado.
- Use a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizado. A bateria pode ser carregada e descarregada centena de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.

- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser esfriada ou aquecida antes da carga.
- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios, como em um veículo estacionado durante o inverno ou verão, já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0° C (32° F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico (moeda, cliques ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais atrás da mesma), por exemplo quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.
- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

Seu aparelho celular lhe oferece um poderoso recurso para se comunicar por voz - - praticamente em qualquer lugar, em qualquer momento. Porém uma grande responsabilidade acompanha os benefícios dos aparelhos celulares que todo usuário deve assumir.

Ao dirigir um carro, a direção será sua primeira responsabilidade. Ao usar seu aparelho celular enquanto estiver dirigindo, use bom senso e lembre-se das dicas a seguir:

1. Conheça seu aparelho celular e os recursos como discagem rápida e rediscagem. Se disponíveis, esses recursos poderão ajudá-lo a efetuar suas ligações sem desviar sua atenção do trânsito.
2. Quando disponível, use um dispositivo "hands free" (sem intervenção). Se possível, acrescente uma camada adicional de conveniência e segurança ao seu aparelho sem fio com um dos inúmeros acessórios "hands free" atualmente disponíveis.
3. Posicione seu aparelho celular para fácil alcance. Posicione seu aparelho de forma que ele seja acessível sem desviar seus olhos do trânsito. Caso receba uma chamada em um momento inconveniente, se possível, deixe que o correio de voz atenda.
4. Informe à pessoa com quem você está falando que você está dirigindo; se necessário, suspenda a ligação em trânsito pesado ou condições de tempo risco. Chuva, granizo, neve, gelo e mesmo trânsito pesado podem apresentar perigos.
5. Não faça anotações ou procure por números de telefones enquanto dirige. Escrever uma lista de "tarefas" ou folhear catálogo de endereços desvia a atenção de sua responsabilidade primordial, dirigir com segurança.
6. Use o aparelho de maneira sensata e avalie o trânsito; se possível, faça as ligações quando não estiver em movimento ou antes de entrar no tráfego. Tente planejar suas ligações para quando estacionar seu carro. Se precisar efetuar uma chamada enquanto dirige, disque somente alguns números, verifique a estrada e fique atento aos espelhos e só então prossiga.
7. Não se envolva em conversações cansativas ou emocionais que possam distrair sua atenção. Informe as pessoas com quem você está conversando de que você está dirigindo e suspenda as conversações que possam potencialmente distrair sua atenção do trânsito.
8. Use seu aparelho celular para pedir ajuda. Disque o número de emergência no caso de incêndio, acidente de trânsito ou emergências médicas. Lembre-se, a ligação é gratuita no seu aparelho celular!
9. Use seu aparelho celular para ajudar outros em caso de emergência. Se presenciar um acidente de carro, crime em curso ou outra emergência grave onde houver risco de vida, chame 190 ou outro número local para emergência, assim como você gostaria que outros o fizessem para você.
10. Ligue para um número de assistência na marginal da estrada ou um número celular especial de atendimento normal quando necessário. Se perceber um veículo quebrado que não ofereça sério risco, um sinal de trânsito quebrado, um sinal de pequeno acidente de trânsito em que não haja vítimas ou um veículo que tenha conhecimento de que seja roubado, chame a assistência na marginal da estrada ou outro número celular especial de atendimento normal.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações de segurança detalhadas. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofrequência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofrequência no seu telefone celular. Consulte o fabricante para saber sobre outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de seis polegadas (15 cm) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da

Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos.

Usuários de marca-passo:

- Mantenha sempre o aparelho mais de seis polegadas (15 cm) distante do marca-passo quando o telefone estiver ligado;
- Não devem portar o aparelho no bolso dianteiro;
- Devem usar o ouvido oposto ao marca-passo para reduzir o potencial de interferência.
- Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofrequência. Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações. Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido. Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofrequência.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes Potencialmente Explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.


Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são, com frequência embora nem sempre, são sinalizadas claramente. Essas áreas incluem sob convés em barcos; transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Lembre-se: para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de força adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual. Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla .

Se houver alguns recursos em uso (proteção do teclado, chamadas restritas, etc.), será necessário desativar esses recursos primeiro antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefone celular.

Ao efetuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Lembre-se de que seu telefone pode ser o único meio de comunicação na cena de um acidente – não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

Outras informações importantes de segurança

- Apenas o pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos assim como anular qualquer garantia que se aplique à unidade.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio dentro de um veículo estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo e ser ilegal.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefone à pessoa que desrespeitou a lei, ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque nos terminais da bateria ou do carregador com a mão molhada. Isso poderá causar choque elétrico ou explosão. Tocar na tomada do carregador com a mão molhada pode causar choque elétrico ou incêndio.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.

- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano macio levemente umedecido em água morna com sabão.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Glossário

Duração - Tempo efetivamente gasto em conversação no telefone celular. A maioria das companhias telefônicas cobra seus clientes com base na quantidade de minutos de conexão utilizados a cada mês.

Antena - Um dispositivo para a transmissão ou recepção de sinais. O tamanho e formato da antena são determinados, em parte, pela frequência do sinal que recebem. Os telefones sem fio e as estações de base devem ter antenas.

Estação de base - A estação fixa receptora/transmissora de rádio que mantém a comunicação com os telefones celulares dentro de uma determinada área. (Geralmente chamada de célula ou localização de célula).

CDMA - (Code Division Multiple Access - Acesso múltiplo por divisão de código) Uma abordagem de amplo espectro para a transmissão digital. Com o CDMA, cada conversação é digitalizada e marcada com um código. O telefone celular decifra apenas um código específico para receber a conversação. O sinal transmitido está imediatamente acima do nível de ruído na largura de banda disponível.

Canal - Os sinais de comunicação são transmitidos por caminhos denominados canais.

Codec - Compressão e descompressão.

Desativação - O processo de tornar inativo um telefone celular.109

- DTMF** - (Dual-tone Modulated Frequency - Frequência modulada de dois tons) Você envia sinais DTMF quando digita números usando as teclas numéricas.
- EVRC** - (Enhanced Variable Rate Codec - Compressão e descompressão a taxa variável aperfeiçoada) O EVRC um novo padrão global para compressão e descompressão de sinais de voz. O EVRC utiliza uma taxa de bit (número de bits enviados por segundo) inferior aos codificadores de voz CDMA existentes, fornecendo ao mesmo tempo uma significativa melhora na qualidade de voz. Esta tecnologia permite que seu aparelho apresente uma excelente qualidade de voz e ao mesmo tempo se beneficie da capacidade de processamento de uma quantidade maior de chamadas celulares de voz com a utilização de menor largura de banda, em comparação com os codecs das atuais redes CDMA.
- Frequência** - Uma medida baseada em tempo, como por exemplo uma ou mais ondas por segundo, em um sinal de informação por onda elétrica ou luminosa. A frequência de um sinal é medida em ciclos por segundos, ou Hertz (Hz).
- Hands-Free** - (Mãos livres) Uma característica que permite que um motorista use um telefone sem fio sem a necessidade de levantar ou segurar o aparelho - uma importante característica de segurança para automóveis, tratores e a maioria dos demais veículos motorizados.
- LCD** - (Liquid Crystal Display - Visor de cristal líquido) Geralmente utilizado para denominar o visor de um telefone sem fio

- LED** - (Light Emitting Diode - Diodo emissor de uso) Usado geralmente para designar uma pequena lâmpada no telefone celular ou no carregador de mesa. Os LEDs no telefone indicam uma chamada recebida. As luzes do carregador indicam que a bateria está sendo carregada.
- Inserção de código** - A adição de um prefixo, como por exemplo um código de DDD, a um número de telefone.
- RF** - Rádio Frequência
- Roaming** - A capacidade de usar um telefone celular para fazer ou receber chamadas em locais fora de sua área de serviço.
- Taxa de serviço** - O valor pago mensalmente para receber o serviço celular.
- Tempo de espera** - O período de tempo que um telefone sem fio portátil ou transportável completamente carregado pode ficar ligado sem estar em uso. (Consultar tempo de conversação).
- Tempo de conversação** - Período de tempo que uma pessoa pode falar em um telefone sem fio portátil ou transportável sem recarregar a bateria.
- Vocoder** - (Voice Coder) Codificador de voz. Um dispositivo utilizado para converter voz em sinais digitais.
- Sem fio** - Sistemas baseados em rádio que permitem a transmissão de sinais telefônicos ou de dados pelo ar sem a conexão a uma rede física, como cabos metálicos (cobre) ou de fibra ótica.

Índice Remissivo

A

Acessórios • 9
 Agenda de telefones **(2)** • 55
 Alarme **(4-8)** • 74
 Alerta de serviço • 77
 Alertas **(5-4)** • 77
 Auto atendimento **(9-2)** • 90
 Aviso min. • 77
 Aviso Roam **(5-6)** • 78
 Apagar MEM **(0-6)** • 100
 Apagar registro **(1-4)** • 53
 Alerta conectar • 77

B

Bateria
 carregamento • 19
 indicador de bateria fraca • 20
 instalação • 17
 precauções • 115
 remoção • 18
 Bloquear **(0-1)** • 97

C

Caixa de Saída **(OK-4)** • 107
 Caixa de Entrada **(OK-3)** • 106
 Calculadora **(4-7)** • 73
 Campanha
 tipo • 76
 volume • 75
 Capa, como substituir • 16
 Caracteres, como inserir • 39
 Chamada
 a partir da Agenda de
 telefones • 55
 atendimento • 33
 conferência telefônica • 37
 discada • 52
 efetuadas **(1-1)** • 52
 efetuar • 24
 emergência • 98, 122

em espera • 38
 encaminhada • 38
 finalizar • 24
 não atendidas • 53
 recebidas **(1-2)** • 53
 rediscar última • 25
 restringir **(0-2)** • 98
 Código bloqueio **(0-3)** • 98
 Como carregar as baterias • 19
 Como corrigir os números • 24
 Como gravar uma nova
 mensagem • 103
 Como instalar a bateria • 17
 Como pesquisar/discar
 registro • 59
 nome • 55
 Como remover a bateria • 18
 Como substituir as capas • 16
 Configurações **(9)** • 90
 Contagem **(4-5)** • 71
 Contraste • 83
 Cuidados • 124

D

Dados/Fax
 alerta • 77
 como receber/enviar • 94
 menu **(9-7)** • 93
 Desconectar tom • 77
 Desembalando • 9
 Discagem
 pausa • 28
 prefixo • 26
 rápida • 27
 velocidade • 27
 voz • 31, 84
 Duração **(1-5)** • 54
 Duração tom **(9-4)** • 91
 Dados/Fax **(9-7)** • 93
 Duração tom **(9-4)** • 91

E

#Emergência **(0-4)** • 98

H

Hífen automático (6-7) • 82
 Hoje **(4-1)** • 66
 Hora mundial **(4-6)** • 72

I

Ícones • 13
 ID do originador • 35
 Idioma **(6-5)** • 81
 Indicador de bateria fraca • 20
 Internet • 61
 Ir para data **(4-3)** • 69
 Iluminação **(6-1)** • 15, 79

J

Jogos **(8)** • 89

L

Letras, como inserir • 39
 Ligar/Desligar
 microfone • 34
 telefone • 21
 Luz de serviço • 15
 Liga/Desliga **(5-7)** • 78

M

Manutenção • 124
 Mensagem transmitida • 103
 Mensagens
 armazenada • 108
 campanha • 111
 como redigir nova • 103

configurar • 110
 efetuadas • 107
 recebidas • 106
 voz • 105
 web • 109

Menu

atalhos • 47
 como percorrer • 46
 estilo **(6-9)** • 83
 lista • 48

Modo Atendimento **(9-3)** • 91
 Modo de conversação • 22
 Modo de economia de energia
 • 23

Modo de Espera • 22
 Modo de texto T9 • 39

Modos

telefone • 22
 inserção de texto • 39

Modo Sussurro **(9-9)** • 95

Mudo

microfone • 34
 tons de tecla • 34

N

Nomes

como inserir • 39
 como pesquisar/discar • 55

Número

como armazenar na
 Agenda de telefones • 57
 como corrigir • 24
 como pesquisar/discar • 59
 meu **(6-4)** • 81

O

Opções em uso. • 35
 Ouvir
 correio de voz • 105

P

Pesquisar
 nome **(2-1)** • 55
 registro **(2-3)** • 59
 PIN, como enviar **(0-5)** • 99
 PIM **(4)** • 66
 Programar relógio **(6-6)** • 82

R

Rediscagem
 automática **(9-1)** • 90
 última chamada • 25
 Restringir **(0-2)** • 98

S

Saudação **(6-2)** • 80
 Segurança
 baterias • 115
 informações • 112
 precauções • 7
 Segurança **(0)** • 97
 Som/Alerta **(5)** • 75
 Selecionar sistema **(9-6)** • 92
 Selecionar NAM **(9-5)** • 92
 Selecionar rede **(9-8)** • 95

T

Teclas
 descrição • 11
 posição • 10
 Telefone
 como bloquear • 97
 layout • 10
 meu número **(6-4)** • 81
 Texto, como inserir • 39
 Tom tecla **(5-3)** • 76
 Tom DTMF
 como enviar • 34
 Tarefas **(4-4)** • 70

Tecla bloqueada
 menu **(9-0)** • 96
 modo • 23

V

Ver mês **(4-2)** • 68
 Visor
 contraste • 83
 ícones • 13
 idioma • 81
 menu **(6)** • 74
 layout • 13
 luz do visor • 15, 79
 Volume, como ajustar
 campainha • 32, 75
 tecla • 32, 76
 voz • 32, 78
 Volume de voz **(5-5)** • 78
 Voz **(0K-2)** • 105





W

Web **(3)** • 61

Z

Zerar **(0-7)** • 100

OPERAÇÕES BÁSICAS

| | |
|--|--|
| Encerrar uma chamada | Número do telefone +  |
| Finalizar uma chamada |  |
| Receber uma chamada |  |
| Ajustar o volume da campainha ou do tom de tecla (dependendo do país). | (em Modo de espera) ▲ / ▼ a esquerda ▲ / ▼ a direita (durante uma conversa) ▲ / ▼ a esquerda |
| Ajustar o volume do microfone | |
| Alterar para o modo Silencioso |  duas vezes |
| Alternar para o modo de silêncio | Mantenha a tecla # |

AGENDA TELEFÔNICA INTERNA

| | |
|-------------------------------------|--|
| Armazenar um novo número na memória | Número do telefone + OK + Recortar (← / →) + MENU (MOVIE) + OK + Recortar (← / →) + MENU (REGISTER) + OK + Recortar (← / →) + MENU (outra posição) + OK + OK (SALVAR) |
| Discagem rápida | Discagem de um Toque (001-099): Mantenha pressionado o terceiro dígito. Discagem de Dois Toques (010-099): Pressione brevemente o segundo dígito e a seguir mantenha pressionado o terceiro dígito. Discagem de Três Toques (100-500): Pressione brevemente o primeiro e o segundo dígito e a seguir mantenha pressionado o terceiro. |
| Ver as memórias | ← + Nome (ou ← / →) + OK |
| • Nome | |
| • Posição | → + Posição (ou ← / →) + OK |



Menu Principal (para acessar, pressione MENU)

| | | |
|---------------|---|---|
| 1: Chamadas | 1: Efetuadas 2: Recebidas 3: Não atendidas 4: Apagar regar 5: Duração | 3: Animação 4: Meu número 5: Idioma 6: Prog. relógio 7: Hifen auto. 8: Versão 9: Est. de menu 0: Lvl. Contraste |
| 2: Agenda Tel | 1: Pesq. nome 2: Adic. registro 3: Pesq. registro 4: Busca relação 5: Adic. E-mail 6: memória Info | 1: Discaç. voz 2: Voice Memo 3: Jogos |
| 3: Web | 1: Entrar a Web 2: Aviso | 1: Flying tight 2: Run for Money 3: Racing |
| 4: PIM | 1: Hoje 2: Ver mês 3: Ir para data 4: Tarefas 5: Contagem 6: Hora Mundial 7: Calculadora 8: Alarme | 1: Redisc. aut. 2: Auto atend. 3: Modo atend. 4: Duração tom 5: Sel. NAM 6: Sel. sistema 7: Dados/Fax 8: Sel. rede 9: Modo Sussurro |
| 5: Som/Alerta | 1: Vol. camp. 2: Tip. camp. 3: Tom tecla 4: Alertas 5: Vol. De voz 6: Aviso Ream 7: Liga/Desliga | 0: Tec. Bloq. 1: Bloquear 2: Restringir 3: Código bloq. 4: #Emergência 5: PIN 6: Apagar MEM 7: Zerar |
| 6: Visor | 1: Iluminação 2: Saudação | |

Telefone Celular Modelo SCH-N255

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará ou substituirá o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou reconhecidas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

**GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA
TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS
REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL**

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc.); (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.



ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR



SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este produto está adequado para
uso no ano 2000 e subsequentes.

Licenciado pela QUALCOMM Incorporated sob uma ou mais
das seguintes Patentes.

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| EUA Patente Nº | 4.901.307 | 5.056.109 | 5.099.204 |
| | 5.101.501 | 5.103.459 | 5.107.225 |
| | 5.109.390 | | |